

NÁVOD K OBSLUZE

KOTEL NA DŘEVO GENIUS 25



KONTAKTUJTE NÁS

📍 KOVARSON s.r.o.
4. května 212
755 01 Vsetín

☎ +420 571 420 926 (ČR)
+421 949 176 717 (SR)

✉ info@kovarson.cz
🌐 www.kovarson.cz

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za projevenou důvěru při zakoupení kotle typu GENIUS od společnosti KOVARSON s.r.o.

Vámi zakoupený kotel byl komplexně testován našimi pracovníky, pevně tedy věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni. Abyste předešli jakýmkoliv problémům, doporučujeme Vám si důkladně přečíst instalační manuál kotle, ještě před tím, než jej uvedete do provozu.

S případnými dotazy se neváhejte obrátit na naše servisní techniky, kteří Vám všechny Vaše dotazy pomohou vždy a rychle vyřešit.

Příjemné teplo domova Vám přeje

KOVARSON s.r.o.

Obsah

1. Upozornění.....	- 5 -
2. Základní charakteristika kotle.....	- 5 -
3. Popis kotle.....	- 6 -
3.1 Základní části kotle	- 7 -
3.2 Konstrukce tělesa kotle	- 8 -
3.3 Řez kotlem.....	- 10 -
3.4 Základní rozměry kotle v mm.	- 11 -
3.5 Řídící, regulační a zabezpečovací prvky	- 12 -
4. Technické a tepelně technické parametry kotle	- 13 -
5. Umístění a instalace	- 14 -
6.1 Normy a předpisy k instalaci.....	- 14 -
5.2 Možnosti umístění kotle vzhledem k požárním předpisům.....	- 16 -
5.3 Možnosti umístění kotle vzhledem k elektrické síti.....	- 16 -
5.4 Možnosti umístění kotle vzhledem k obsluze kotle	- 17 -
5.5 Připojení na komín	- 18 -
5.6 Přisun spalovacího vzduchu	- 19 -
5.7 Umístění paliva	- 20 -
6. Přeprava kotle a obsah balení	- 20 -
7. Montáž kotle.....	- 20 -
7.1 Ustavení kotlového tělesa.....	- 21 -
7.2 Montáž odtahového ventilátoru (schéma) -	- 21 -
7.3 Oplechování kotlového tělesa	- 22 -
7.4 Konstrukce samo odpelňovacího spádového roštu kotle	- 22 -
8. Montáž řídicí jednotky a zabezpečovacích prvků	- 23 -
8.1 Montáž dochlazovací smyčky	- 23 -
8.2 Umístění řídicí jednotky na kotli.....	- 24 -
8.3 Rozmístění teplotních a zabezpečujících čidel.....	- 25 -
9. Doporučená schémata zapojení	- 27 -
10. Doporučené palivo	- 32 -
11. Obsluha kotle uživatelem.....	- 32 -
11.1 Elektro zapojení.....	- 33 -
11.2 Popis ovládacích prvků na kotli	- 33 -
11.3 Kontrolní činnost před spuštěním kotle	- 34 -
11.4 Nastavení parametrů řídicí jednotky SPARK D práce – útlum.....	- 35 -
11.5 Uvedení kotle do provozu – zatápění (všeobecně).....	- 36 -
11.6 Provoz (všeobecně)	- 36 -
11.7 Přikládání paliva.....	- 37 -
11.8 Kontrola tvaru plamene	- 37 -
11.9 Nastavení paliva	- 38 -
11.10 Odstavení kotle z provozu.....	- 39 -
11.11 Pocení a dehtování kotle	- 39 -
12. Řídící jednotka kotle SPARK D	- 40 -
12.1 Popis řídicí jednotky SPARK D.....	- 40 -
12.2 Obsluha řídicí jednotky	- 40 -
12.3 Technické parametry řídicí jednotky.....	- 41 -
12.4 Schéma elektroinstalace regulátoru.....	- 42 -
13. Důležitá upozornění.....	- 43 -
14. Údržba	- 44 -
14.1 Čištění kotle (obecné a periodické).....	- 45 -

14.2 Přehození strany zavírání dvířek	- 47 -
14.3 Seřízení zavírání a těsnosti dvířek.....	- 47 -
14.4 Výměna těsnící šňůry	- 47 -
14.5 Výměna samo odpopelňovacího spádového roštu	- 48 -
14.6 Ochrana proti korozi kotle.....	- 48 -
15. Pokyny k likvidaci výrobku po lhůtě jeho životnosti	- 48 -
16. Záruka a odpovědnost za vady.....	- 49 -
17. Postup při reklamaci	- 50 -
18. Možné závady a jejich řešení.....	- 51 -
19. Záruční list.....	- 52 -
20. Servisní prohlídky	- 53 -
21. Prohlášení o shodě.....	- 54 -

1. Upozornění

Návod by vypracován výrobcem kotle je nedílnou součástí dodávky kotle. Obsahuje základní informace o obsluze a provozu kotle. Dále obsahuje všechny informace pro správnou funkci a bezpečnou obsluhu. Tento návod je duševním vlastnictvím firmy KOVARSON s.r.o.

Před použitím kotle výrobce důrazně upozorňuje na povinnost seznámení se s návodem pro obsluhu, tak aby porozuměl obsahu a vyloučily se tím chyby, jak při instalaci, tak při provozu a užívání kotle.

Na kotel Genius je výrobcem vystaveno ES prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. V platném znění, nařízení vlády č. 176/2008 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb., nařízení vlády č. 17/2003 Sb., nařízení vlády č. 616/2006 Sb.

Instalaci a uvedení kotle do provozu musí být provedeno odborně způsobilou osobou proškolenou výrobcem a instalace by měla odpovídat tomuto návodu.

V kotli se smí spalovat pouze palivo uvedené na výrobním štítku kotle.

Kotel musí být připojen na otopnou soustavu s akumulací vodou, minimální objem se stanoví dle níže uvedeného výpočtu a zároveň nesmí být menší jak 300l.

$$V_{sp} = 15T_B \times P_N \left(1 - 0,3 \frac{P_H}{P_{min}} \right)$$

kde je

V_{sp}	objem akumulací nádrže, v litrech;	T_B	dobu hoření, v h;
P_N	jmenovitý tepelný výkon, v kW;	P_H	tepelné zatížení budov, v kW;
		P_{min}	minimální tepelný výkon, v kW.

Výrobce si vyhrazuje právo na změny prováděné v rámci inovace výrobku, které nemusí být obsaženy v tomto návodě.

2. Základní charakteristika kotle

Zplyňovací kotel na dřevo Genius 25 je vyroben pro úsporné a ekologické vytápění rodinných domů a pro ohřev teplé vody.

Kotel spaluje v základní variantě **kusové dřevo**.

Tab. č. 1 – Základní parametry kotle

Označení kotle:		GENIUS 25
Palivo		Kusové dřevo
Jmenovitý výkon	kW	27
Účinnost	%	89
Teplota spalin	°C	157
Tah komína	pa	15.4
Doporuč. provozní tep. topné vody	°C	80
Minimální teplota vratné vody	°C	55
Připojovací napětí	V	230
Elektrický příkon	W	90

3. Popis kotle

Kotel Genius je vyroben pro úsporné a ekologické vytápění rodinných domů, a bývá využíván i pro ohřev teplé vody. Spalovací komora je o velikosti dřeva do délky až 38 cm! Zplyňovací kotel se výrazně liší od klasických kotlů na tuhá paliva, a to díky ekologickému vytápění. Využívá tzv. prchavé hořlaviny, které vznikají při hoření paliva. Tuhé palivo se v určitém okamžiku mění na plyné. Ve starých kotlech plyn odcházel do komína, energie paliva byla využita jen zčásti. Právě díky spalování prchavých hořavin – plynu – se zvyšuje účinnost zařízení. Spalování plynu lze navíc regulovat mnohem lépe než hoření polena.


Kotel splňuje 5. emisní třídu dle normy ČSN EN 303-5 nejpřísnější emisní hodnoty vypouštěné z kotle do ovzduší. Tento systém spalování je především maximálně ekonomický. Úspora paliva dosahuje až 40 % oproti běžným kotlům na dřevo, které nepracují na bázi zplyňování. Kotel dosahuje účinnosti až 89%!

Díky vysoké účinnosti a velké příkladací komoře je kotel komfortní pro přikládání.

Ekodesign určuje, jaké parametry musí splňovat kotle a interiérová topidla uváděná na trhy Evropské unie.

V případě řídicí jednotky SPARK D, je kotel možno ovládat pokojovým termostatem, který otvírá a zavírá směšovací ventil, případně vypíná oběhové čerpadlo topného okruhu.

Kotel může být ovládán řídicí jednotkou SPARK D, která umožňuje ovládání až 4 čerpadel a 1 směšovacího ventilu v základní výbavě. Dále ovládá akumulaci nádobu ke kotli a spalování vyhodnocuje dle nastaveného spalovacího režimu dle spalínového čidla. K jednotce je možné připojit reverzní zdroj, či zvukovou signalizaci alarmu. Jednotku lze propojit s pokojovým termostatem s plnohodnotným ovládáním kotle z pokoje a venkovním čidlem s ekvitermním řízením. Kotel je možné ovládat i přes internet připojením internetového modulu. Jednotku je možné nastavit pro topení dle týdenního programu a je zde možné volit mezi zimním a letním režimem. Jednotku je pak možné rozšířit o další 4 směšovací ventily, další 4 čerpadla pomocí přídatných modulů B a C. Tato jednotka se řadí mezi jednu z nejmodernějších a nejjednodušších na ovládání! Více informací v samostatném návodu k obsluze řídicí jednotky SPARK.

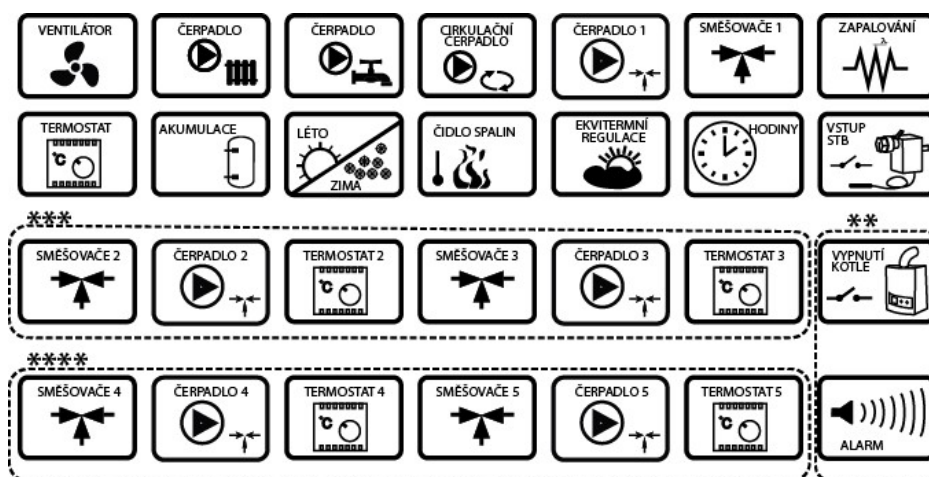

Obr. č. 2 – možnosti a rozšíření *** / **** řídicí jednotky SPARK D

Přednosti kotle:

- Možný nouzový provoz bez elektrické energie
- Samo-odpopelňovací rošt
- Jednoduché ovládání kotle
- ECODESIGN
- Ekologické a komfortní vytápění
- Dřevo až do délky 38cm!
- Vysoká účinnost až 89%
- Úspory na vytápění
- Nerezové lamely v příkladací komoře
- Odtahový ventilátor
- Vysoká životnost kotle
- Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 – 5

3.1 Základní části kotle

Plnicí komora – dochází zde k primárnímu hoření (zplynování) paliva a zároveň slouží i jako násypka paliva.

Samo odpopelňovací spádový rošt – vhání se zde sekundární vzduch a zároveň slouží i jako násypka paliva.

Zadní deskový výměník – předává se zde teplo ze vzniklých plynů ohřívané vodě.

Ventilátor – vhání do kotle potřebný vzduch pro spalování, který se rozděluje na:

a) **Primární** – vzduch vháněný do plnicí komory a podporuje primární spalování.

b) **Sekundární** – vzduch vháněný do samo odpopelňovacího spádového roštu kotle, kde se směšuje s dřevoplynem.

Polohovací klapka – umožňuje nastavení využití deskového výměníku a roztápění.

Regulace kotle – dle typu regulace řídí množství vzduchu za pomoci regulace otáček ventilátoru, reguluje účinnost kotle na základě výstupních teplot. Ovládá čerpadla kotle a směšovací ventily + může také hlídat akumulární nádrž.

Bimetalový termostat kotle – zařízení, které umožňuje regulaci kotle dle požadované kotlové teploty.

Chladicí smyčka – Smyčka, která musí být na jedné straně trvale připojená na vodní řád a na druhé straně na odpad. Systém hlídá za pomoci bimetalového čidla proti přetopení kotle. V případě přetopení dokáže kotel rychle ochladit.

3.2 Konstrukce tělesa kotle

Konstrukce kotle odpovídá požadavkům dle: ČSN EN 303-5 - Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 300 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení.

Kotel je založen na principu dvoustupňového spalování za vysoké teploty, při kterém dochází ke zplynování dřeva s následným hořením vzniklých plynů s odtahovým ventilátorem, který odsává spaliny z kotle. Tento spotřebič je provozován při podtlaku na výstupu spalin a pracuje při podmínkách bez kondenzace.

Kotel GENIUS je svařenec z kotlového plechu vysoké jakosti. Horní vnitřní část kotle tvoří násypka paliva, která je ve spodní části osazená žáruvzdornou tvarovkou s okrouhlým otvorem pro průchod plynů. V prostoru pod tvarovkou se nachází dohořivací prostor a pod ním se nachází popelník. V zadní části je svislý deskový výměník, který má v horní části sběrný kanál, kudy odchází vychlazené plyny do komína.

Nejsilněji namáhaná část kotle vysokou teplotou, agresivními plyny, kyselinami a kondenzáty je horní příkládací komora, která je vybavena nerezovými vložkami, které chrání vnitřní části kotle a zvyšuje se životnost kotle.


Vnitřní část kotle je vyrobena z plechu o tloušťce 6 mm, spalinový deskový výměník je konstruován v zadní části kotle. Kotel je dvouplášťový, vnitřní část je z 6 mm kvalitní kotlové oceli. Vnější část kotle je vyrobena z plechu o tloušťce 4 mm.

V přední části má kotel horní příkládací dvířka a spodní popelníkové dvířka.


V zadní části horního víka se nachází kryt pro přístup k čištění spalinových cest zadního svislého výměníku.

Kotel má vestavěný odtahový ventilátor, který lze demontovat a vyčistit ze zadní strany kotle.

Těleso je izolováno minerální vatou o síle 40 mm a zakrytováno oplechováním.

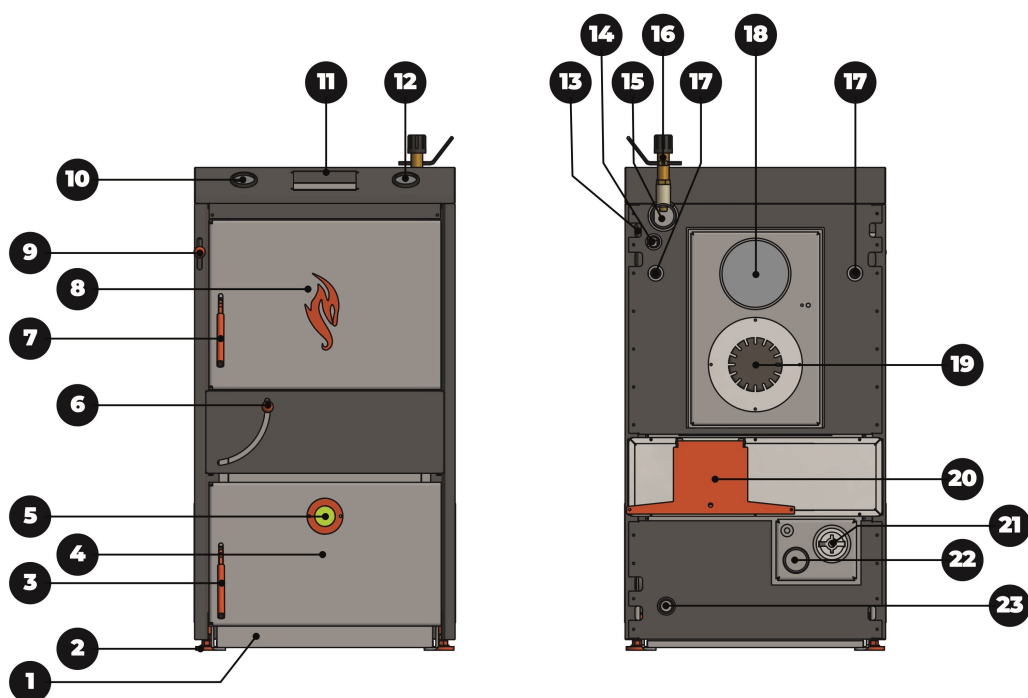


- 1) oplechování dna
- 2) polohovací nožičky kotle
- 3) klika popelníková dvířka
- 4) popelníková dvířka
- 5) průzor plamene
- 6) ovládání nastavení typu paliva
- 7) klika pro příkládací dvířka
- 8) příkládací dvířka
- 9) komínová páka
- 10) manometr
- 11) řídicí jednotka
- 12) teploměr
- 13) kabelové průchodky
- 14) jímka pro ventil chladicí smyčky
- 15) výstupní voda
- 16) termoregulátor kotle
- 17) chladicí smyčka
- 18) kouřovod
- 19) odtahový ventilátor
- 20) kazetové ovládání vzduchu

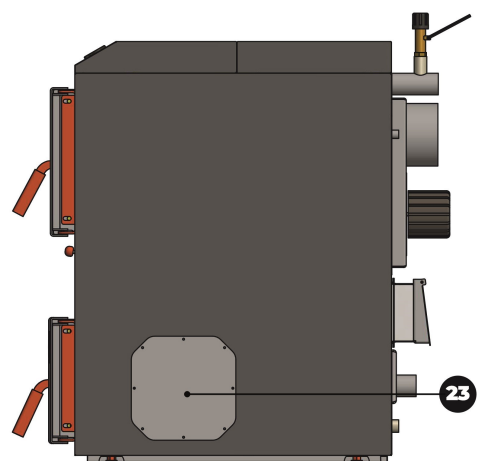

- 21) systém ochrany kotle
- 22) vstupní voda
- 23) napouštěcí / vypouštěcí ventil
- 24) Příprava pro rotační peletový hořák


Obr. č. 3 – Konstrukce kotle GENIUS

3.3 Řez kotlem

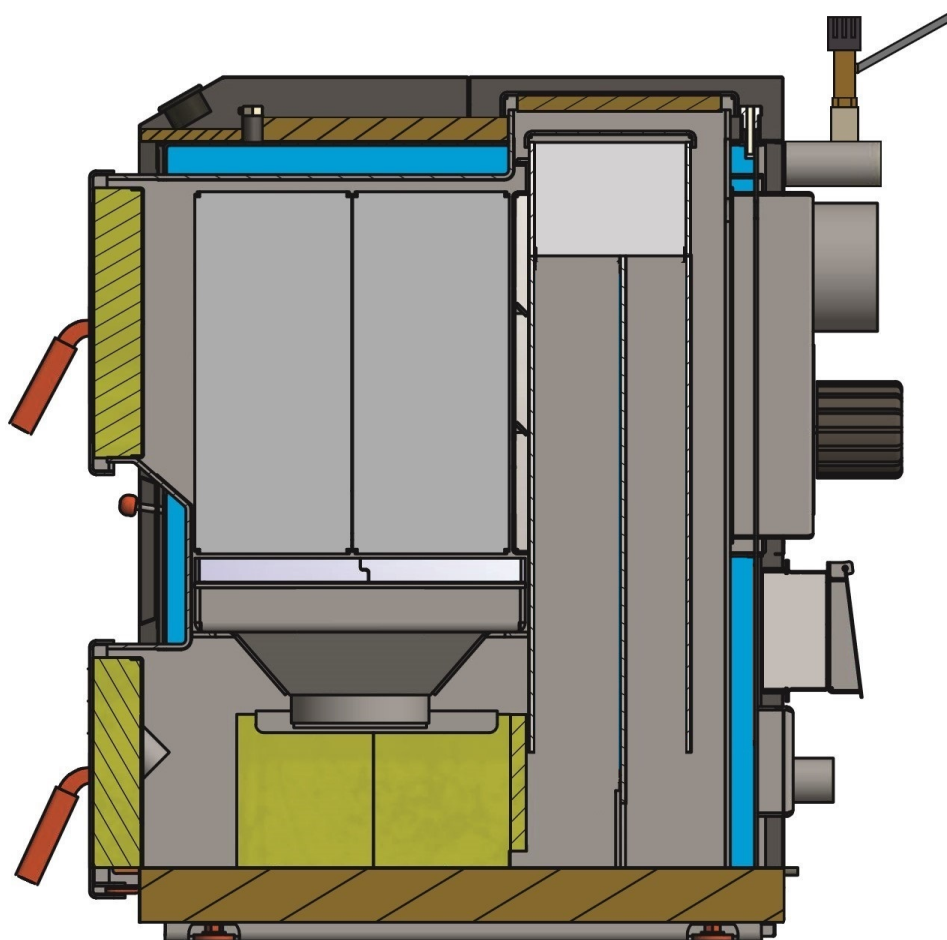

Obr. č. 5 – Řez tělesem kotle

3.4 Základní rozměry kotle v mm.

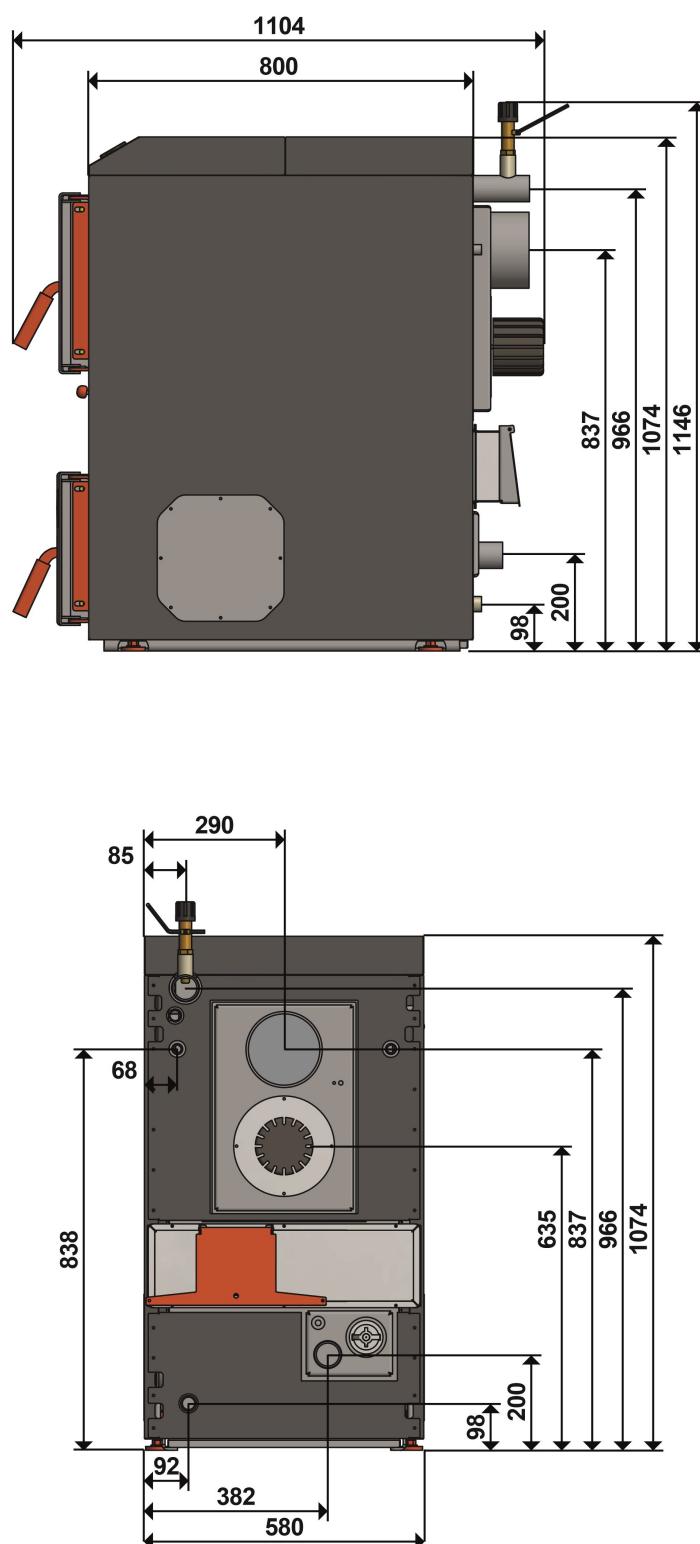

Obr. č. 6 - Hlavní rozměry kotle

3.5 Řídící, regulační a zabezpečovací prvky

Řízení a regulaci zajišťuje elektronická řídící jednotka SPARK D - viz. samostatný návod k obsluze. Řídící a zabezpečovací prvky může uvádět do provozu pouze osoba odborně způsobilá a zaškolená výrobcem.

Zabezpečovací prvky:

- **Regulační termostat** – teplotní čidlo kotle umístěné na výstupu z kotle hlídá kotel proti přetopení. Toto čidlo je možné nastavit na nejvyšší teplotou 88°C. Při provozním režimu toto čidlo při dosažení nastavené teploty kotle odstaví ventilátor. Pokud teplota překročí i při vypnutém ventilátoru 90 °C spustí se jen zvuková signalizace a automaticky se otevřou všechny připojené systémy a pustí všechna čerpadla, aby došlo ke zchlazení kotle. Jakmile teplota klesne pod nastavenou provozní, tak kotel bude fungovat dle nastavených parametrů dále.
- **Odvedení přebytečného tepla** – v případě přetopení kotle nad 95±2 °C se otevře termostatický ventil, který je zabudován v armatuře přívodu studené vody. Bimetalové čidlo snímající teplotu se umísťuje do jímky kotle. Studená voda schladí kotel na nižší teplotu. Po ochlazení kotle cca o 6 °C se průtok vody automaticky zastaví. Tento systém ochrany pracuje spolehlivě pouze za podmínky stálého přívodu tlakové vody z vodovodního řádu. Jelikož je ochrana mechanická, pro případ výpadku elektrické energie, je nutné dát pozor při připojení na domácí vodárny!
- **Spalinové čidlo** – snímá teplotu spalin, dle které nastavuje otáčky ventilátoru a umožňuje regulaci výkonu na základě získané teploty spalin. Požadovanou teplotu spalin je možné nastavit. Čidlo je umístěné v komoře odtahového ventilátoru před výstupem kouřovodu.

4. Technické a tepelně technické parametry kotle

Tab. č. 2 – rozměry a technické parametry kotle

Typ kotle		GENIUS 25
Hmotnost	kg	390
Obsah vodního prostoru	l	40
Průměr kouřového hrdla	mm	159
Objem příkladací komory	l	80
Hloubka spalovací komory	mm	380
Rozměry kotle šířka x hloubka x výška	mm	580x960x1071
Rozměr plnicího otvoru zásobníku šířka x hloubka x výška	mm	380x380x620
Třída kotle dle ČSN EN 303-5	-	5
ECODESIGN	-	ANO
Max provozní přetlak vody	bar	2,5
Zkušební provozní přetlak vody	bar	5
Rozsah teploty regulátoru	°C	50–90
Doporučená provozní teplota topné vody	°C	70–90
Mini teplota vratné vody	°C	60
Hydraulická ztráta kotle při $\Delta T = 20/10$ K	mbar	-
Hladina hluku	dB	méně než 50
Tah komína při jmenovitém výkonu	Pa	15
Přípojky kotle – topná voda	DN	G 6/4"
- vratná voda		
Napouštění, vypouštění	DN	G 3/4"
Chladicí smyčka	DN	G 1/2"
Připojovací napětí	V	230
Příkon v pohotovostním stavu	W	2
Elektrický příkon maximální	W	78
Elektrický příkon při jmenovitém výkonu	W	27
Elektrické krytí	-	IP20
Třída energetické účinnosti	-	A+

Tab. č. 3 - Tepelně technické parametry kotle při spalování kusového dřeva.

Označení kotle		GENIUS 25
Jmenovitý výkon	kW	27
Energetická třída	-	A+
Sezónní účinnost	%	77
Účinnost	%	89
Spotřeba paliva	kg.h ⁻¹	6,85
Doba hoření	H	➤ 2 h
Teplota spalin	°C	157
Hmotnostní průtok spalin	g/s	0,020

Spotřebič je provozován při podtlaku na výstupu spalin. Spotřebič k vytápění pracuje při podmínkách bez kondenzace.

Uvedené hodnoty se mění v závislosti na kvalitě a druhu paliva. Proto je třeba udělat určité korekce při nastavování vzduchu a otáček ventilátoru.

5. Umístění a instalace

Kotel na pevná paliva smí instalovat pouze osoba odborně způsobilá a oprávněná k instalaci a spuštění kotle zaškolená výrobcem. Na instalaci musí být zpracován projekt dle platných předpisů.

Kotel lze umístit a provozovat v základním prostředí AA5/AB5 dle ČSN 33 20001. Kotel je opatřen pohyblivým síťovým přívodem a vidlicí.

Při instalaci a užívání kotle musí být dodrženy všechny požadavky ČSN 06 1008.

Kotelna musí být těsně oddělena od obytných prostor, otevírání dveří směrem ven z kotelny.

POZOR: Při napojení kotle na topný systém musí být umístěn napouštěcí/vypouštěcí ventil co nejblíže kotli.

POZOR: Pro dosažení účinnosti a spotřeby paliva je bezpodmínečně nutné dodržet předepsaný tah komína výrobcem.

6.1 Normy a předpisy k instalaci

a) k otopné soustavě

ČSN 06 0310 - Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž

ČSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení

ČSN 07 7401 - Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa.

ČSN EN 303-5 - Kotle pro ústřední vytápění – Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 300 kW – Terminologie, požadavky, zkoušení a značení.

b) na komín

ČSN 73 4201 - Navrhování komínů a kouřovodů.

c) vzhledem k požárním předpisům

ČSN 06 1008 - Požární bezpečnost tepelných zařízení.

ČSN EN 13 501-1+A1 – Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň.

d) k elektrické síti

ČSN 33 0165 - Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí předpisy.

ČSN 33 1500 - Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení.

ČSN 33 2000-3 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik.

ČSN 33 2000-4-41 - Elektrická zařízení: část 4: Bezpečnost kap. 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem.

ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 - Elektrotechnické předpisy. Stavba elektrických zařízení.

ČSN 33 2130 - Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody.

ČSN 33 2180 - Elektrotechnické předpisy. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů.

ČSN 34 0350 - Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro pohyblivé přívody a pro šňůrová vedení.

ČSN EN 60 079-10 - Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro elektrická zařízení v místech s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par.

ČSN EN 60 079-14 ed.2 - Elektrotechnická zařízení pro výbušnou plynou atmosféru – část 14: Elektrické instalace v nebezpečných prostorech (jiných než důlních).

ČSN EN 60 252-1 - Kondenzátory pro střídavé motory – Část 1: Všeobecně – Provedení, zkoušení, dimenzování – Bezpečnostní požadavky – Pokyny pro montáž a provoz.

ČSN EN 60 335-1 ed.2 - Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky.

ČSN EN 60 335-2-102 - Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely Bezpečnost – Část 2-102: Zvláštní požadavky na spotřebiče spalující plyná, ropná a pevná paliva obsahující elektrické spoje.

ČSN EN 60 445 ed. 3 - Základní a bezpečnostní principy pro rozhraní člověk – stroj, značení a identifikace.

ČSN EN 60 446 - Základní a bezpečnostní zásady při obsluze strojních zařízení – značení vodičů barvami nebo číslicemi.

ČSN EN 61000 – 6 – 3 EMC – Část 6 – 3 - Kmenové normy – Emise – prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu.

ČSN EN 61000 -3 – 2 EMC - Část 3 – 2 - Meze – Meze pro emise harmonického proudu (zařízení se vstupním fázovým proudem do 16 A včetně).

ČSN EN 61000 – 3 –3 EMC – Část 3 - Meze - oddíl 3 - Omezování kolísání napětí a blikání v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým proudem <16 A.

e) k soustavě pro ohřev TV

ČSN 06 0320 - Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování.

ČSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení.

ČSN 75 5409 - Vnitřní vodovody

5.2 Možnosti umístění kotle vzhledem k požárním předpisům

Kotel postavit na nehořlavou tepelně izolující podložku třídy A přesahující půdorys kotle na stranách a vzadu o 100 mm, na straně popelníku 300 mm. Je-li kotel umístěn ve sklepě, doporučuje se jej umístit na podezdívku vysokou minimálně 50 mm z důvodu možnosti výskytu vody. Kotel musí stát vodorovně.

Při instalaci i při provozu kotle je nutno dodržovat bezpečnou vzdálenost 200 mm od hořlavých hmot třídy B, C1 a C2. Pro lehce hořlavé hmoty třídy C3, které rychle hoří a hoří samy i po odstranění zdroje zapálení se bezpečná vzdálenost zdvojnásobuje, tzn. na 400 mm. Bezpečnou vzdálenost je nutné zdvojnásobit (tj. 400 mm) také v případě, kdy třída reakce na oheň není prokázána.

Výrobce doporučuje dodržovat při skladování paliva vzdálenost mezi kotlem a palivem min. 1 000 mm nebo umístit palivo do jiné místnosti, než je nainstalován kotel.

Bezpečná vzdálenost se sníží na polovinu (tj. 100 mm) při použití izolující nehořlavé desky o min. síle 5 mm, umístěné 25 mm od chráněného hořlavého materiálu. Přesah izolující desky musí přesahovat na každé straně minimálně o 150 mm a nad horní částí 300 mm.

Tab. č. 4 – stupně hořlavosti stavebních hmot

Stupeň hořlavosti		
A	nehořlavé	Kámen, břidlice, pískovec, žula, beton, cihly, tvárnice, dlaždice, keramické obkládačky, malty, omítky cementové, omítky sádrové, Perlit, kovy pro stavební konstrukce (ocel, hliník), sklo, tavený čedič, Porfix, Dupronit A, Dupronit B, Ezalit B, Ezalit C, desky z minerálních vláken Kolvit, desky z čedičové plsti, minerální vlákno typu B, desky ze skleněných vláken Araver, Cembalit lisovaný a nelisovaný, Cemavin, lignátové desky lisované a nelisované, Unicel, litá polyesterová podlahovina typu Dexamin a speciální omítkoviny a protipožární nástřiky.
B	nesnadno hořlavé	Akumin, Izomin, Heraklit, Lignos, Rajolit, Velox, PVC neměkčený (Novodur, Durofol B), PVC houževnatý (Duroplast H, Dekorplast), skelný laminát polyesterový retardovaný (retardant Dexamin do hmoty nebo gelcoatové vrstvy), desky z minerálních vláken (z čedičové plsti), Rotizol, desky ze skleněných vláken (Itaver), skleněná posukovaná rohož, skleněná šitá rohož, sádrokartonové desky.
C1	těžce hořlavé	Dřevo listnaté jako dub a buk, desky Hobrex, Sirkolit, Werzalit, Polystyren retardovaný Bromkalem, tvrzený papír (Umakart, Ecrona), desky z organických vláken plstěné chlupové, foliová podlahovina PVC Sloviplast VP-1 P, Regina, litá podlahovina polyesterová laminovaná (Fortit), překližka pro všeobecné použití, překližka vodovzdorná pro všeobecné použití, překližka vodovzdorná pro stavebnictví.
C2	středně hořlavé	dřevo jehličnaté (smrk, jedle, borovice, modřín), dřevotřískové desky, Piloplat, dřevovláknité desky Duplex, Solodur, korkové desky typu SP, korkové parkety, pazdeřové desky (Orlen), foliová podlahovina Izolit, pryžová podlahovina Industriál, pryžová podlahovina Super, podlahová textilie Raltex, Kasak speciál, Krylan, Final, Tumir ex, lepenka s živичným pojivem Bitalbit.
C3	lehce hořlavé	Dřevotřískové desky laminované, pilinované desky, Pilolamit, dřevovláknité desky Akulit, Bukolit, Bukolamit, Hobra, Sololak, Sololit, korkové desky typu BA, lineární polyetylén, lehčený polyetylén, organické sklo (Akrylon, Umaplex), Polypropylén, Polystyrén houževnatý, lehčený, standardní. Polyuretan lehčený, měkčený (Molitan), tuhý, standardní, PVC lehčený (Technopor), pryžová izolační folie, skelný polyesterový laminát standardní, vpichovaná izolační textilie Sip a Intersp, pryžová podlahovina s desénem, pryžový izolační koberec pro elektrotechniku, podlahové textilie tkané se syntetickým vlasem (Bergamo), všívané (Kovral, Porto, Kasalin, Kurgan, Rekos, Palas, Taklon, Tanur, Tamir, Velen, Velvex, textilie vpichované Syntetik, Jekor standard, Riga extra), lepenky a hmoty s živичným pojivem, asfaltový pás s vložkou z lepenky typ S, IPA, Esterbit S.


5.3 Možnosti umístění kotle vzhledem k elektrické síti

Kotel musí být umístěn tak, aby vidlice v zásuvce (230 V/50 Hz) byla vždy přístupná. Připojení, údržbu a opravy smí provádět pouze osoba odborně způsobilá pro tuto činnost.


Přívodní kabel musí být pravidelně kontrolován a udržován ve stavu způsobilém provozu. Při poškození elektrické sítě je nutné kotel bezpodmínečně odstavit z provozu a odpojit od elektrické sítě a zavolat odborně způsobilou osobu.

5.4 Možnosti umístění kotle vzhledem k obsluze kotle

- před kotlem musí být ponechán manipulační prostor min. 1000 mm.
- minimální vzdálenost mezi zadní částí kotle a stěnou 400 mm.
- minimální vzdálenost od boční stěny kotle 100 mm.
- nad kotlem alespoň 450 mm.

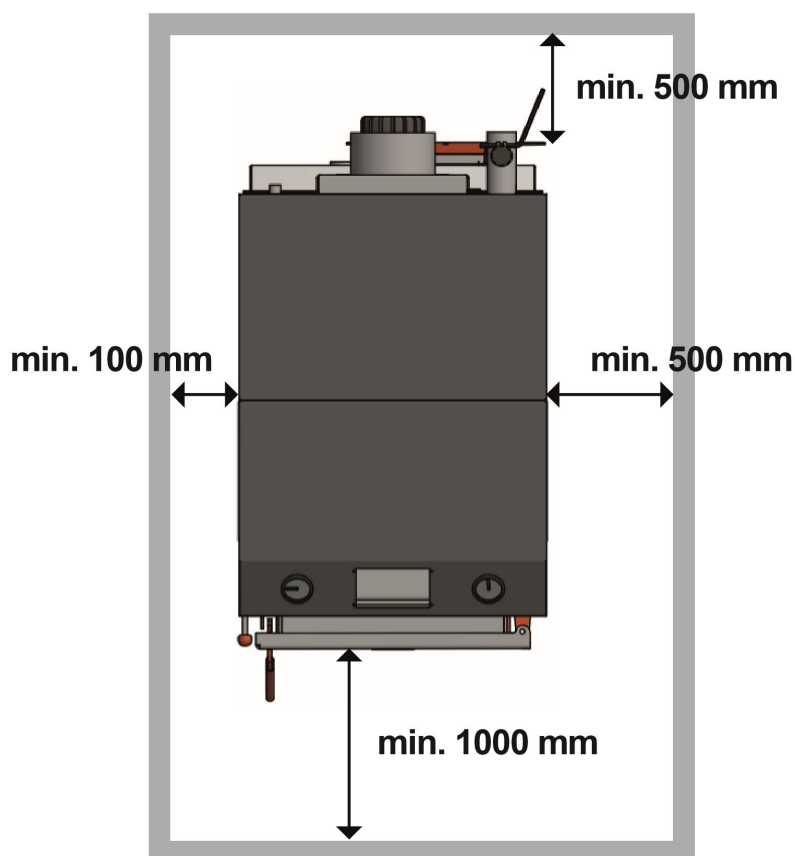

Obr. č. 7 - umístění kotle

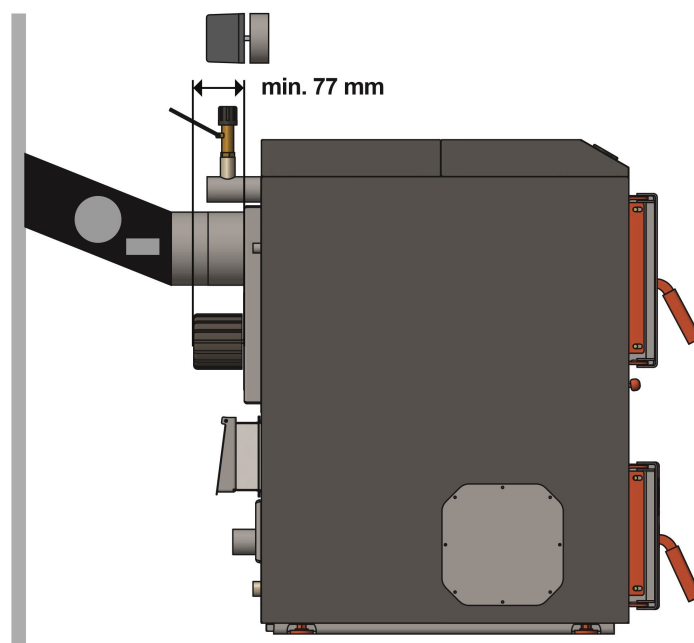

Obr. č. 8 – prostor pro demontáž ventilátoru

5.5 Připojení na komín


Připojení kotle ke komínu musí být vždy provedeno se souhlasem příslušného kominického podniku dle ČSN 73 4201:2008. Doporučujeme provést prohlídku před připojením kotle. Po připojení kotle na komín musí být vždy vystavena výchozí revizní zpráva na komín.

Komínový průduch musí vždy vyvinout předepsaný tah výrobcem, aby došlo ke spolehlivému odvádění spalin do ovzduší. Správně dimenzovaný komín má velký vliv na spalování, výkon kotle, teplotu spalin, účinnost kotle a také na jeho životnost. Tah komína je závislý na průměru, výšce, drsnosti stěny a povětrnostních podmínkách. Do jednoho komínu je možné připojit jen jeden spotřebič.

Při vysokém tahu komína dochází k narušování spalování a snížení výkonu a účinnosti kotle, protože vyšší tah rychleji vytahuje tepelnou energii schovanou ve spalinách do ovzduší a tím se rapidně zvedne teplota spalin a kotel nepředá tolik tepla do vody, než by měl. Spotřeba paliva bude také vyšší.

DOPORUČENÍ: Výrobce doporučuje ke každému instalovanému kotli použít regulátor tahu komína pro nastavení předepsaného tahu, což povede ke zlepšení spalování a snížení spotřeby paliva.

Přesné stanovení komína je uvedeno v ČSN 73 4201.

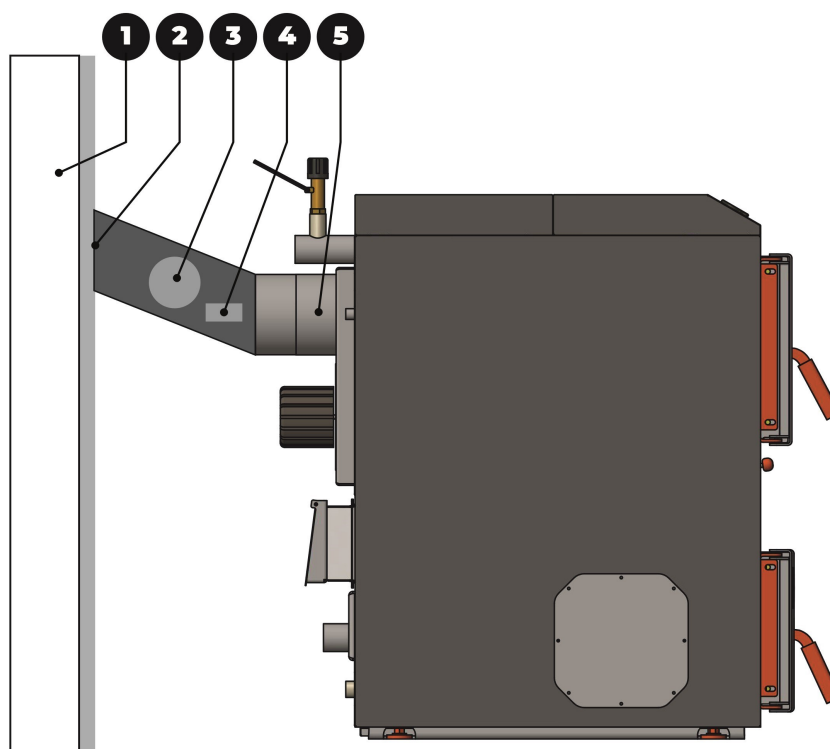

Obr. č. 9 – Připojení kotle na komín

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Komín | 4. Čistící otvor |
| 2. Sopouch do komína | 5. Výstup kouřovodu z kotle |
| 3. Regulátor tahu komína | |

Tab. č. 5 - Minimální požadavek na komín předepsaný výrobcem:

Kotel	Min. průměr	Min. účinná výška
GENIUS 25	160 mm	6 m

5.6 Přisun spalovacího vzduchu

Do místnosti, kde bude kotel instalován, musí být zajištěn trvalý přívod vzduchu pro spalování a větrání. Min. průřez neuzavíratelného otvoru přívodu vzduchu pro spalování musí být minimálně 250–350 cm² a více pro kotle do výkonu 25 kW. Doporučená ventilace je 160–250 m³·h⁻¹. Větrání v kotelně by mělo být navrženo projektantem dle ČSN 07 0703.

5.7 Umístění paliva

- pro správné spalování v kotli je nutno používat palivo suché. Výrobce doporučuje skladovat palivo ve sklepních prostorech nebo minimálně pod přístřeším
- je vyloučeno palivo ukládat za kotel, skladovat ho vedle kotle ve vzdálenosti menší než 400 mm
- výrobce doporučuje dodržovat vzdálenost mezi kotlem a palivem min. 1 000 mm nebo umístit palivo do jiné místnosti, než je nainstalován kotel

6. Přeprava kotle a obsah balení

Kotel je dodáván na dřevěné paletě. Při přepravě buďte opatrní a nejlépe svěřte tuto činnost kvalifikovaným osobám školeným pro tento druh činnosti a zajistěte, aby nedošlo k přimáčknutí osob, či věcí.

Tab. č. 6 - standardní dodávka kotle

Dodávka kotle		
Kotel GENIUS 25 – paleta 1	Opláštěné těleso kotle	
	Odtahový ventilátor EBM	
	Dochlazovací ventil – bimetalový	
	Čistící nářadí	
	Řídící jednotka	Návod k obsluze a instalaci kotle GENIUS
		Návod k obsluze řídící jednotky
		Napouštěcí/vypouštěcí kohout DN 3/4" 1 ks
		2 x Redukce 3/4-1/2" - vypouštěcí ventil a dochlazovací smyčka
		Štítek kotle

7. Montáž kotle

Při manipulaci i skladování výrobku je nutné dát pozor, aby nedošlo k jeho porušení.

Instalaci smí provádět pouze firma nebo pracovník odborně způsobilý a zaškolený výrobcem kotle v souladu s montážními předpisy a dle vypracovaného projektu.

Před instalací je nutné zkontrolovat úplnost a neporušenost balení kotle, zda souhlasí údaje s výrobním štítkem dle projektu.

Před uvedením kotle do provozu musí být splněny podmínky dle ČSN (např. revize komínu, schválení vhodnosti kotle kominickým úřadem, projekt topného systému, topná zkouška atd.)

Podmínkou pro instalaci kotle je zapojení chladicí smyčky. Pokud nebude chladicí smyčka zapojena, je potřeba zajistit v projektu nouzový odvod tepla při výpadku energie, kdy dojde k zablokování čerpadel a servopohonu směšovacího ventilu.

Před každým zahájením topné sezony je nutné zkontrolovat tlak vody a odvzdušnit topný systém.

Za škody vzniklé chybnou instalací kotle výrobce neodpovídá!


Na instalaci kotle musí být zpracován projekt dle platných předpisů.

7.1 Ustavení kotlového tělesa

Výrobce doporučuje pod kotel zhotovit betonový nebo kovový základ, tak aby byl kotel umístěn na rovině. V případě nepoužití rovného základu je nutné kotel vypodložit a dát do roviny.

Tab. č 8 – rozměry základní desky


Typ kotle	A	B	C
GENIUS 25 kW	700	900	50

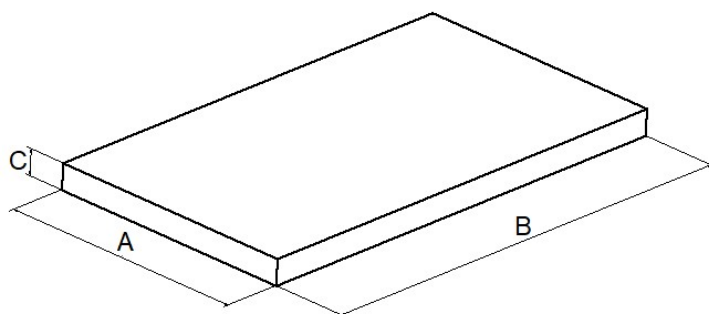

Obr. č. 10 – základová deska


7.2 Montáž odtahového ventilátoru (schéma) -

Vložit ventilátor s oběžným kolem do připraveného otvoru pro ventilátor. Pod ventilátor dát těsnění, případně nanést kamnářský nebo motorový tmel pro utěsnění. Přišroubovat křídlovými maticemi.

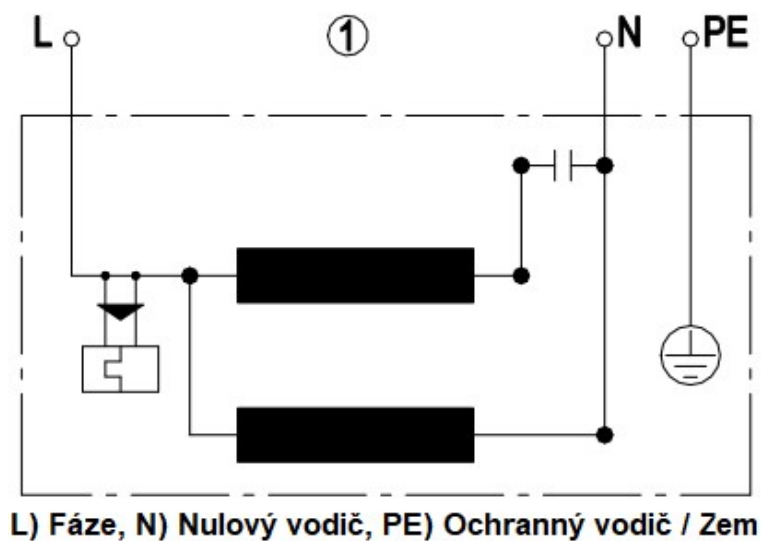

L) Fáze, N) Nulový vodič, PE) Ochranný vodič / Zem

Obr. č. 11 – schéma zapojení odtahového ventilátoru

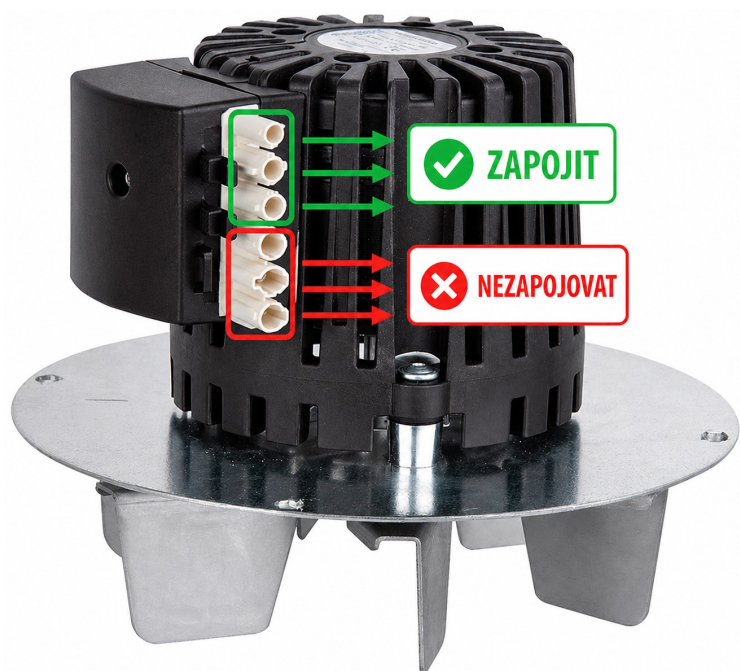

Obr. č. 12 – vstup pro zapojení konektoru ventilátoru

POZOR!!! Pokud zaměníte připojení nulového vodiče, ventilátor se bude otáčet naopak a kotel bude dehtovat!

U ventilátorů EBM PAPST 210, 180 a 150 jsou 3 vodiče pro halla sondu. Tyto vodiče se nezapojují!


7.3 Oplechování kotlového tělesa

Kotel GENIUS je pro usnadnění montáže oplechovaný už z výroby. Opláštění je již vybaveno minerální vatou 40 mm.

7.4 Konstrukce samo odpelňovacího spádového roštu kotle

Samo odpelňovací spádový rošt je vyráběn z žárobetonu, který je vybaven mikro výztuhami – kovovými drátky. U tvarovek příkladací komory s přívodem primárního vzduchu je důležité, aby se při zakládání dřeva nepoškodil. Během provozu může dojít k prasknutí tvarovky nebo izolace vlivem různých teplotních cyklů. Výměna takové tvarovky, či izolace se doporučuje až při zhoršení celkové funkce kotle.

Materiál **spádového roštu** je korundový žárobeton s příměsí karbidu křemíku pro zvýšení tvrdosti. Tento žárobetonový materiál zaručuje tvarovkám skvělou otěruvzdornost i vysokou odolnost vůči opakovaným tepelným změnám.

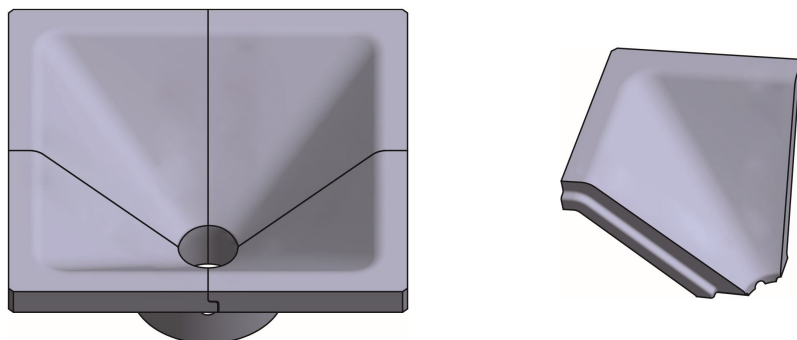

Obr. č. 13 – Samo odpelňovací spádový rošt

8. Montáž řídicí jednotky a zabezpečovacích prvků

Montáž řídicí jednotky a zabezpečovacích prvků kotle musí uvést osoba odborně způsobilá a oprávněná ke spuštění kotle.

Na elektrickou síť 230 V / 50 Hz se kotle připojují síťovou šňůrou a vidlicí. Zapojení zásuvky musí odpovídat platným ČSN. Vidlice musí být vždy v dosahu obsluhy. Neodborný zásah do zapojení elektrické instalace kotle způsobí jeho poškození a může způsobit i smrtelné zranění.

Připojení k elektrické síti může provádět pouze osoba odborně způsobilá s vyhláškou 50/Š4 nebo vyšší.

8.1 Montáž dochlazovací smyčky


Připojení chladicí smyčky (pokud není řešeno jinak) se provádí dle obr. č. 14. Na jeden 1/2" vývod připojíme vodovodní řád a na druhý 1/2" vývod napojíme odtok do kanalizace.

Bimetalové čidlo je nutno nainstalovat pod horní zadní opláštění kotle. Na čidlo je zde připravena jímka.

V případě přetopení kotle nad 95 °C se otevře termostatický ventil, který je zabudován v armatuře přívodu studené vody. Při signalizaci přetopení se ostaví i ventilátor a kotel je udržován v režimu stáložáru. Teplotní čidlo snímající teplotu se umísťuje do jímky kotle. Studená voda schladí kotel na nižší teplotu. Po ochlazení kotle cca o 6 °C se průtok vody automaticky zastaví.

Tento systém ochrany pracuje spolehlivě pouze za podmínky stálého přívodu tlakové vody z vodovodního řádu. Jelikož je ochrana mechanická, pro případ výpadku elektrické energie, je nutné dát pozor při připojení na domácí vodárny!


Připojení chladicí smyčky je podmínkou pro neporuchový a bezpečný provoz kotle. Připojení smí provádět pouze oprávněná osoba.

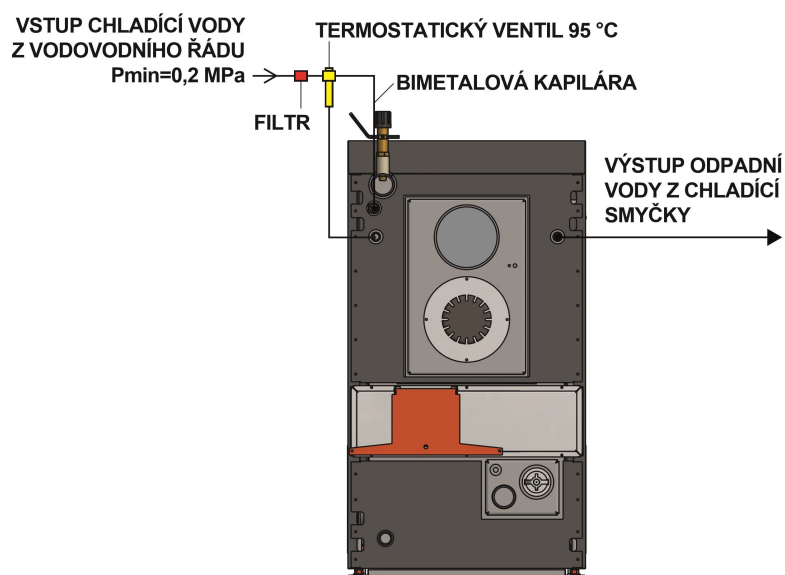

Obr. č. 14 - Chladicí smyčka

8.2 Umístění řídicí jednotky na kotli

Panel řídicí jednotky se umísťuje do držáku na kotli, případnou krabicí s řídicím modulem a čidly je možné umístit kdekoli na zeď vedle kotle nebo přímo na opláštění kotle. Je potřeba brát v úvahu délky kabelů, aby bylo možné vše připojit.

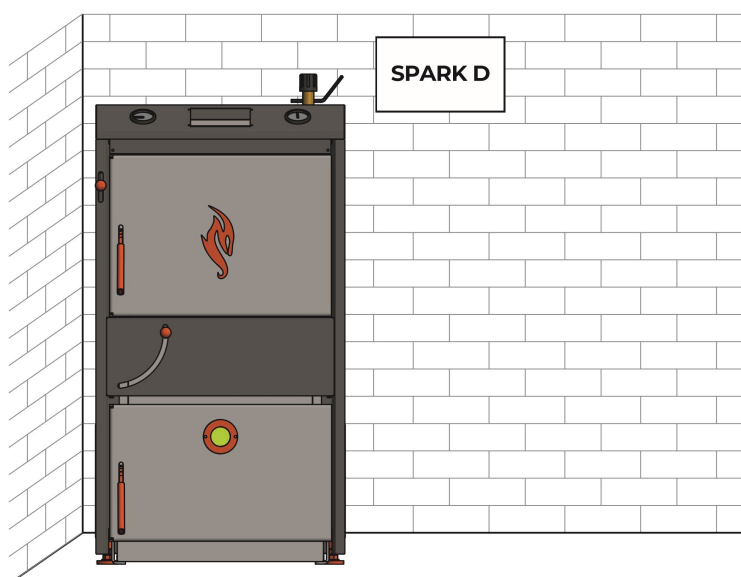

Obr. č. 15 – možnost umístění řídicí jednotky

8.3 Rozmístění teplotních a zabezpečujících čidel

Čidlo teploty ú.t.

Čidlo detekuje aktuální teplotu vody v kotli a teplota se promítá displeji řídicí jednotky. Dle této hodnoty se vyhodnocují pracovní režimy. Čidlo se připojuje do připravené jímky v horní části kotle tak, aby mělo možná co nejlepší kontakt pro přenos tepla. Je nutné dát pozor, aby se vodič nedotýkal žádného elementu topné soustavy! K zajištění důkladného měření teploty se doporučuje užití teplo vodivé pasty. Není možné použít olej, může to vést k poškození čidla!

Čidlo teploty t.u.v.


Čidlo detekuje teplotu vody v bojleru t.u.v. Na základě teplot poté vyhodnocuje zapínání a vypínání čerpadla t.u.v. Toto čidlo se montuje buď do jímky zásobníku TUV nebo se připevňuje na potrubí a zaizoluje.



Obr. č. 16 – zapojení teplotních čidel

POZOR:

- Čidla se nesmí ponořovat ve vodě, oleji apod.
- V průběhu montáže a provozu je nutné, aby se kabely od čidel nedotýkaly horkých trubek a elementů topné soustavy ú.t.

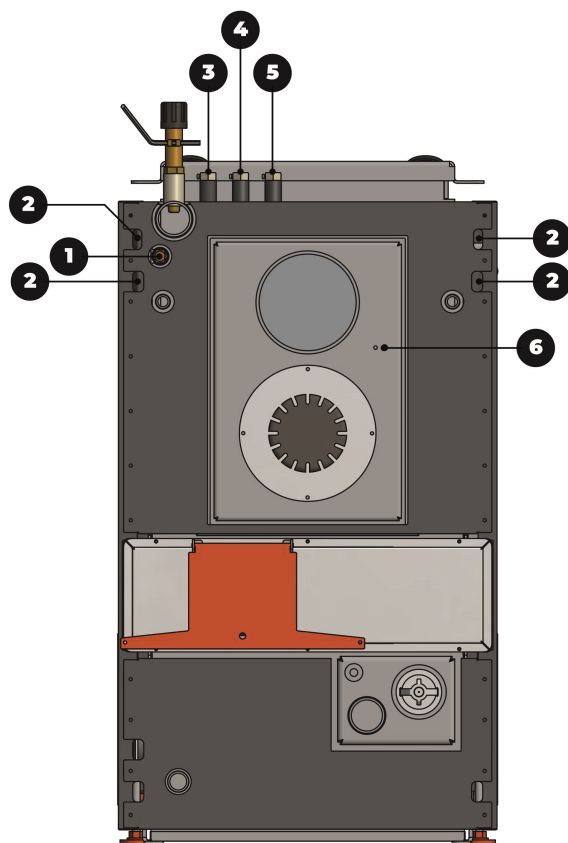


Obr. č. 17 – teplotní a zabezpečovací čidla


- 1) Teplotní bimetalové čidlo chladicí smyčky
- 2) Průchodky pro kabeláž
- 3) Teplotní čidlo kotle

- 4) Čidlo analogového teploměru
- 5) Čidlo STB havarijního termostatu
- 6) Čidlo teploty spalin

9. Doporučená schémata zapojení

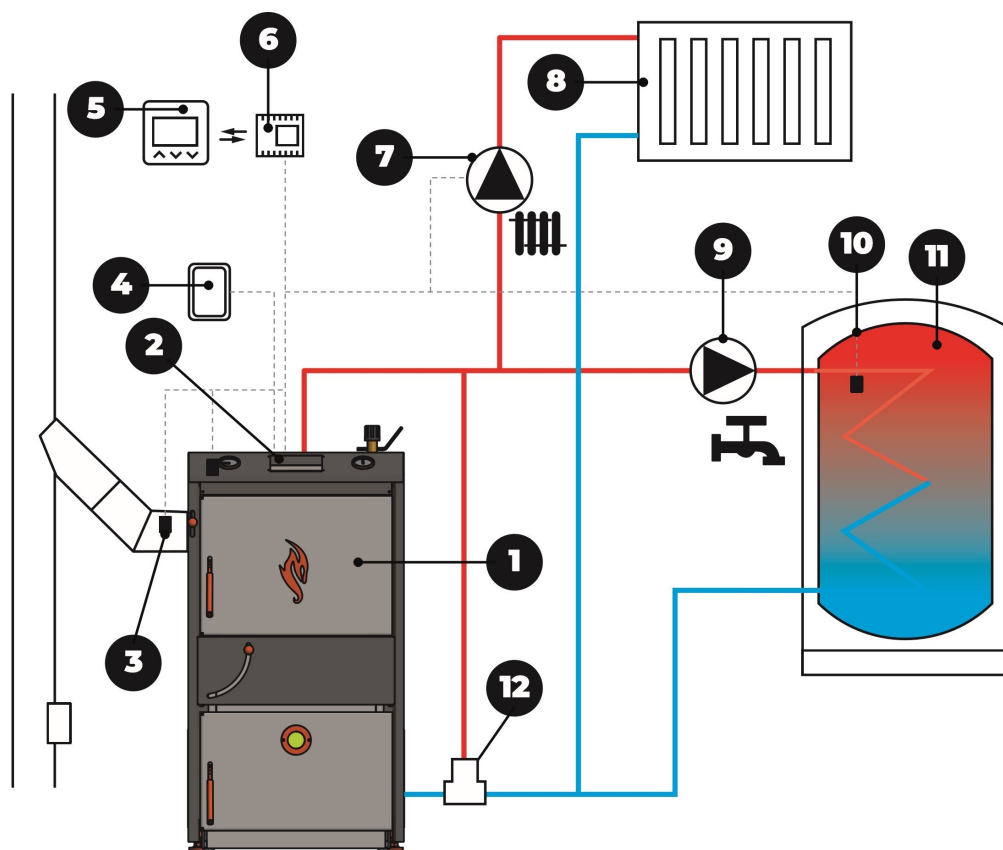


Obr. 18 Schéma s akumulční nádrží – bez dodatkových modulů, kde: 1 – kotel GENIUS 25, 2 – panel řídicí jednotky, 3 – čidlo teploty spalin, 4 – SPARKNET internetový modul, 5 – pokojový termostat bezdrátový, 6 – pokojový termostat drátový, 7 – čerpadlo topný okruh, 8 – otopné těleso, 9 – čerpadlo TUV, 10 - čidlo TUV, 11 – zásobník TUV, 12 – směšovací ventil pro ochranu zpátečky (v určitých případech lze využít už předinstalovanou integrovanou ochranu kotle)

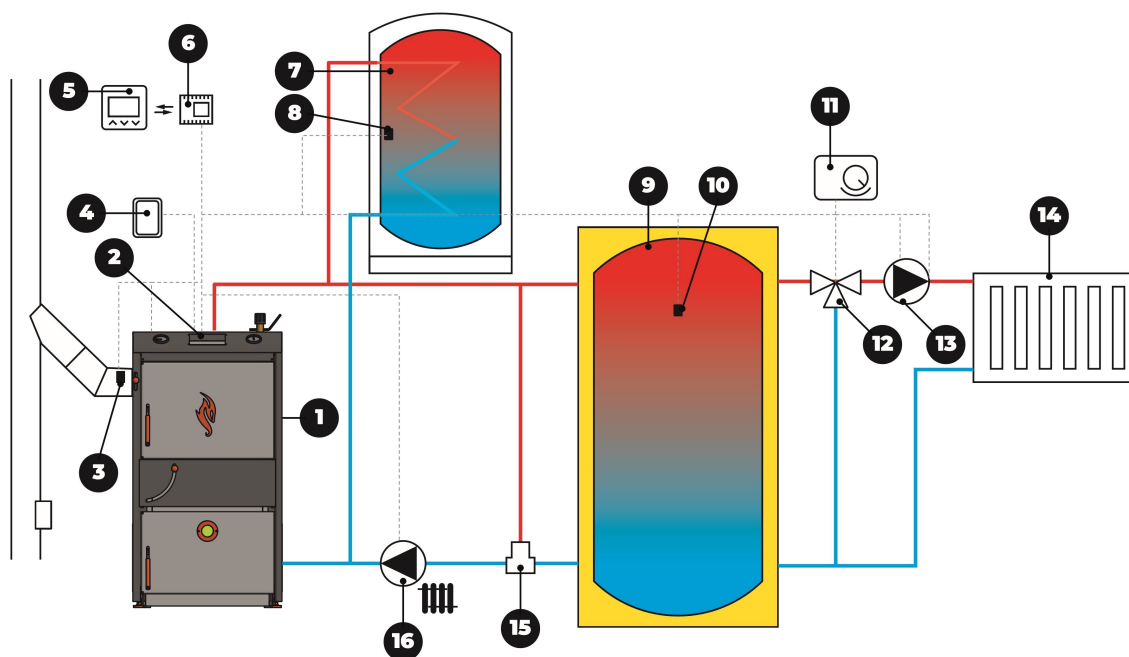

Obr. 19 Schéma s akumulční nádrží, kde: 1 – kotel GENIUS 25, 2 – panel řídicí jednotky, 3 – čidlo teploty spalín, 4 – SPARKNET internetový modul, 5 – pokojový termostat bezdrátový, 6 – pokojový termostat drátový, 7 – zásobník TUV 8 – čidlo TUV, 9 – akumulční nádoba, 10 - teplotní čidlo akumulční nádoby, 11 – pohon směšovače, 12 – trojcestný směšovač, 13 – čerpadlo topný okruh, 14 – otopné těleso , 15 – směšovací ventil pro ochranu zpátečky (v určitých případech lze využít už předinstalovanou integrovanou ochranu kotle), 16 – čerpadlo kotle

Doporučená nastavení pro řídicí jednotku SPARK D


Parametr	Nastavení	MENU
Akumulační nádrž	Zapnuto	Servisní nastavení -> nastavení akumulční nádrže
Teplota akumulční nádrže	85°C	Menu -> nastavení kotle
Detekce nedostatku paliva	spaliny	Servisní nastavení -> nastavení kotle
Režim regulace	PID-C	Servisní nastavení -> nastavení kotle
Směšovač 1	Zapnuto UT	Servisní nastavení -> nastavení směšovače 1
Max. teplota směšovače 1	60°	Servisní nastavení -> nastavení směšovače 1
Topná křivka směšovače 1	1 – 1.6	Servisní nastavení -> nastavení směšovače 1
Venkovní čidlo směšovače 1	Zapnuto	menu -> nastavení směšovače -> počasí
Pokojový termostat	Zapnuto	menu -> nastavení směšovače -> pokojový termostat

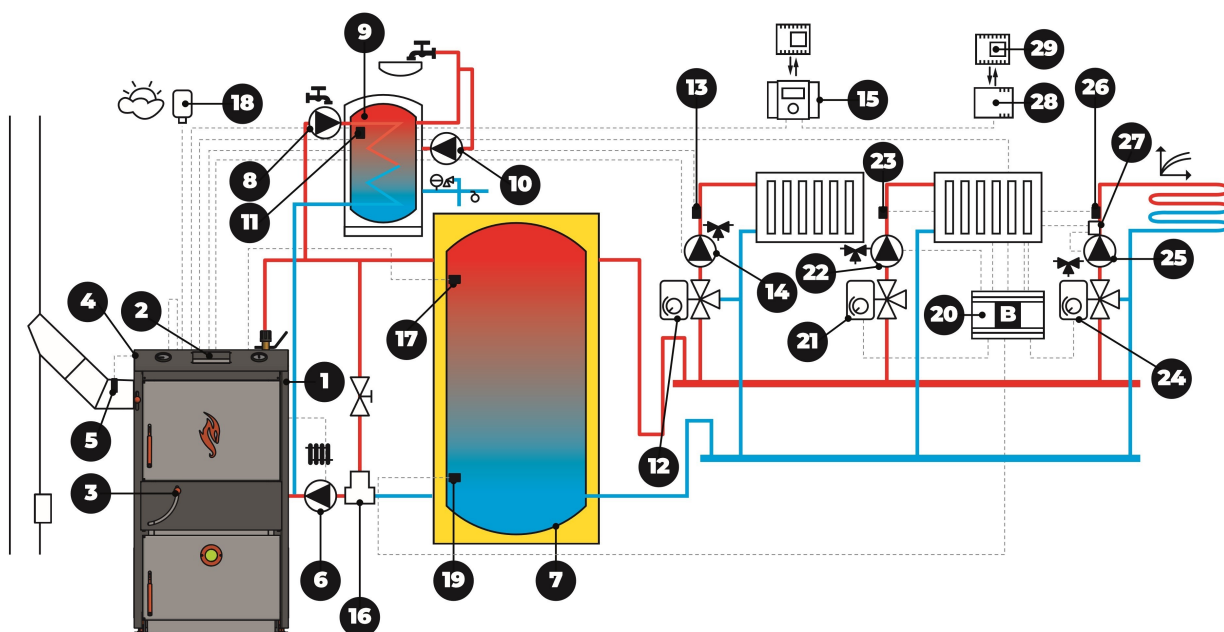

Obr. 20 Schéma s akumulční nádrží – s modulem B2 , kde: 1 – kotel GENIUS 25, 2 – regulátor , 3 – páka pro nastavení paliva, 4 – čidlo teploty kotle, 5 – čidlo teploty spaliny, 6 – čerpadlo kotle, 7 – akumulční nádoba, 8 – čerpadlo TUV, 9 – zásobník TUV, 10 – čerpadlo cirkulace TUV, 11 – čidlo TUV, 12 – pohon směšovače 1, 13 – čidlo směšovače 1, 14 – čerpadlo směšovače 1, 15 – pokojový panel SPARKSTER s funkcí termostatu, 16 – směšovací ventil pro ochranu zpátečky (v určitých případech lze využít už předinstalovanou integrovanou ochranu kotle), 17 – horní čidlo akumulace, 18 – venkovní čidlo teploty, 19 – dolní čidlo akumulace, 20 – modul B, 21 – pohon směšovače 2, 22 – čerpadlo směšovače 2, 23 – čidlo směšovače 2, 24 – pohon směšovače 3, 25 – čerpadlo směšovače 3, 26 – čidlo směšovače 3, 27 – mechanický bezpečnostní termostat, pro vypnutí čerpadla podlah. vytápění, 28 – pokojové čidlo panelu SPARKSTER, 29 – běžný pokojový termostat (místo panelu SPARKSTER).

Doporučená nastavení pro řídicí jednotku SPARK D:

Parametr	Nastavení	MENU
Akumulační nádrž	Zapnuto	Servisní nastavení -> nastavení akumulční nádrže
Teplota akumulční nádrže	85°C	Menu -> nastavení kotle
Detekce nedostatku paliva	spaliny	Servisní nastavení -> nastavení kotle
Režim regulace	PID-C	Servisní nastavení -> nastavení kotle
Směšovač 1	Zapnuto UT	Servisní nastavení -> nastavení směšovače 1
Max. teplota směšovače 1	75°	Servisní nastavení -> nastavení směšovače 1
Topná křivka směšovače 1	1 – 1.6	Servisní nastavení -> nastavení směšovače 1
Venkovní čidlo směšovače 1	Zapnuto	menu -> nastavení směšovače -> počasí
Pokojový termostat	Zapnuto	menu -> nastavení směšovače -> pokojový termostat
Směšovač 2	Zapnuto CH	Servisní nastavení -> nastavení směšovače 2
Max. teplota směšovače 2	75°	Servisní nastavení -> nastavení směšovače 2
Topná křivka směšovače 2	1 – 1.6	Servisní nastavení -> nastavení směšovače 2
Venkovní čidlo směšovače 2	Zapnuto	menu -> nastavení směšovače -> počasí
Pokojový termostat	Zapnuto	menu -> nastavení směšovače -> pokojový termostat
Směšovač 3	Zapnuto podlaha	Servisní nastavení -> nastavení směšovače 1
Max. teplota směšovače 3	50°C	Servisní nastavení -> nastavení směšovače 1
Topná křivka směšovače 3	1 – 1.6	Servisní nastavení -> nastavení směšovače 1
Venkovní čidlo směšovače 3	Zapnuto	menu -> nastavení směšovače -> počasí
Pokojový termostat	Zapnuto	menu -> nastavení směšovače -> pokojový termostat

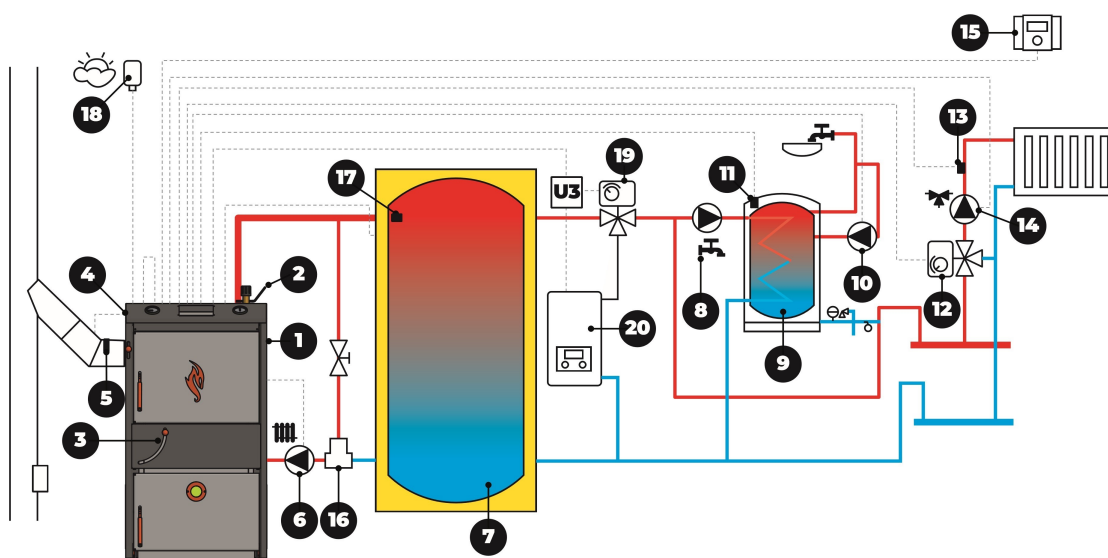


Obr. 21 Schéma s akumulční nádrží – s rezervním kotlem, kde: 1 – kotel GENIUS 25, 2 – termostatický regulátor, 3 – páka pro nastavení paliva, 4 – čidlo teploty kotle, 5 – čidlo teploty spalín, 6 – čerpadlo kotle, 7 – akumulční nádoba, 8 – čerpadlo TUV, 9 – zásobník TUV, 10 – čerpadlo cirkulace TUV, 11 – čidlo TUV, 12 – pohon směšovače, 13 – čidlo směšovače, 14 – čerpadlo směšovače, 15 – pokojový panel SPARKSTER s funkcí termostatu, nebo běžný termostat, 16 – směšovací ventil pro ochranu zpátečky (v určitých případech lze využít už předinstalovanou integrovanou ochranu kotle), 17 – teplotní čidlo akumulace, 18 – venkovní čidlo teploty, 19 – pohon přepínacího ventilu, 20 – rezervní kotel, U3 – modul pro rezervní kotel, popis v kpt. 28.14

Doporučená nastavení pro řídicí jednotku SPARK D:

Parametr	Nastavení	MENU
Akumulační nádrž	Zapnuto	Servisní nastavení -> nastavení akumulční nádrže
Teplota akumulční nádrže	85°C	Menu -> nastavení kotle
Detekce nedostatku paliva	spaliny	Servisní nastavení -> nastavení kotle
Režim regulace	PID-C	Servisní nastavení -> nastavení kotle
Záložní kotel	35°C	Servisní nastavení -> nastavení kotle
Směšovač 1	Zapnuto CO	Servisní nastavení -> nastavení směšovače 1
Max. teplota směšovače 1	60°	Servisní nastavení -> nastavení směšovače 1
Topná křivka směšovače 1	1 – 1.6	Servisní nastavení -> nastavení směšovače 1
Venkovní čidlo směšovače 1	Zapnuto	menu -> nastavení směšovače -> počasí
Pokojový termostat	Zapnuto	menu -> nastavení směšovače -> pokojový termostat

Poté, co se snižuje teplota akumulční nádrže (7), zapne se záložní kotel (20) a ventil (19) se uzavře.

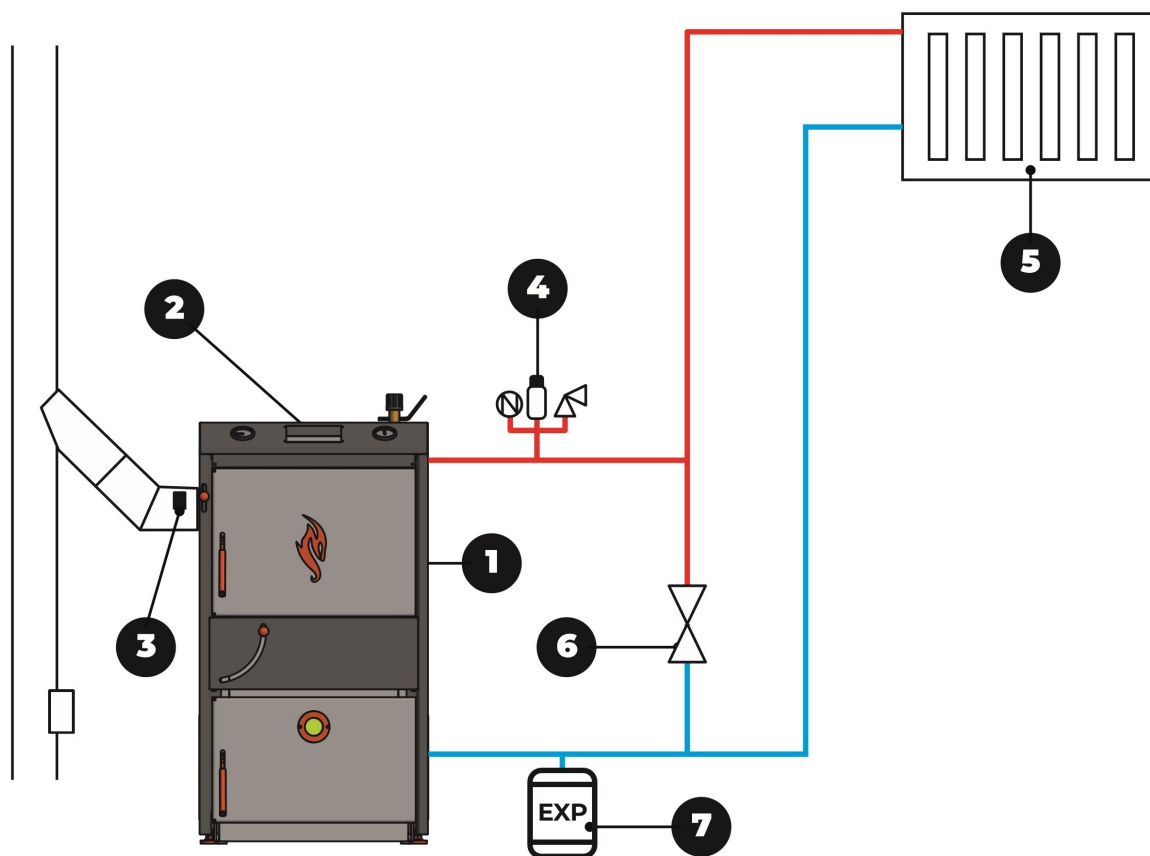

Obr. 22 Schéma bez akumulční nádrže a čerpadel, kde: 1 – kotel GENIUS 25, 2 – panel řídicí jednotky 3 – čidlo teploty spalin 4 – odvzdušňovací ventil, 5 – otopné těleso, 6 – regulační kulový ventil, 7 – expanzní nádoba


10. Doporučené palivo

Předepsaným palivem je kusové dřevo vhodné pro pyrolytické spalování, které závisí na mnoho faktorech. Vlhké dřevo při spalování uvolňuje vodu, která kondenzuje na stěnách a tělesa a komína. Tímto spalováním dochází ke snížení životnosti a výkonu kotle díky vzniku agresivních látek. Parametry paliva jsou uvedeny níže v tabulce č.9.

Tab. č. 9 Technické parametry paliva

Typ paliva	-	Dřevo-A
Výhřevnost paliva	MJ/kg	15-18
Vlhkost	%	12-20
Délka	mm	až 380
Průměr	mm	80-150

Svislá osa znázorňuje výhřevnost kusového dřeva v kWh/kg a vodorovná osa obsah vody v kusovém dřevě v %. Dále porovnání jehličnaté a listnaté dřeviny.

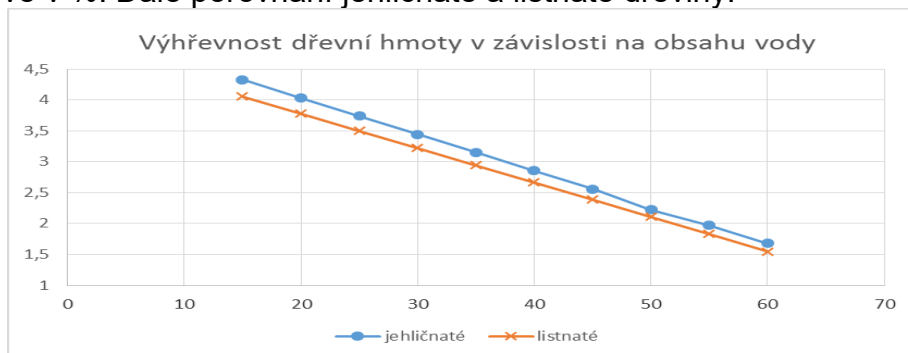

Obr. č. 23 Výhřevnost dřevní hmoty v závislosti na obsahu vody

11. Obsluha kotle uživatelem

Kotel musí být obsluhován dle pokynů výrobce, aby bylo dosaženo bezproblémové funkce kotle, proto je doporučeno důkladně prostudovat tento návod a návod od elektronické řídicí jednotky.

Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními poruchami nebo bez dostatečné zkušenosti, jen pod dozorem nebo dostali-li pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a porozuměli nebezpečí, které je s tím spojené. Děti si nesmí hrát se spotřebičem. Čištění a údržbu nesmí vykonávat děti bez dozoru.

Jednou za 14 dní je potřeba zkontrolovat tlak vody v topném systému. Pokud by byl tlak nízký, tak je třeba vodu doplnit. Pokud je kotel v zimním období mimo provoz, doporučuje se vodu ze systému vypustit kvůli zamrznutí. Vodu se nedoporučuje vypouštět, jen v nutných případech a na co nejkratší dobu. Po skončení topné sezony je potřeba kotel důkladně vyčistit, zjistit případné poškozené díly a případně je vyměnit.

Dvakrát ročně rozložit odtahový ventilátor, vyčistit oběhové kolo a vzduchovou komoru

11.1 Elektro zapojení

Pro uvedení kotle do provozu není nutné, jakkoliv zasahovat do elektro zapojení. Všechny přípojovací konektory jsou vyvedeny na zadní straně řídicí jednotky, tyto konektory umožňují rychlé a snadné rozpojení, či připojení k řídicí jednotce


Kabely čidel je možné libovolně zkracovat nebo prodlužovat při zachování následujících zásad:

- neořezávejte kabel čidla ve vzdálenosti menší než 0,5 m od obalu
- nedoporučujeme prodlužování kabelu čidla o více než 10 m
- pro prodlužování kabelu doporučujeme použít silikonový kabel s odolností do 180 °C.
- spojení kabelu v případě prodlužování je třeba provádět velmi pečlivě. Při zkracování nebo prodlužování kabelu zajistěte vodivý spoj.


11.2 Popis ovládacích prvků na kotli

Na kotli jsou umístěny 4 základní ovládací prvky, kterými můžeme řídit topný systém, výkon kotle a kvalitu spalování.

Komínová páka – polohovací regulační páka má tři polohy, každá poloha mění dráhu spalín a horkých plynů v kotli. **Poloha 1** – vysunutá páka, roztápění. **Poloha 2** – páka ve střední poloze, vhodná pro ekonomické roztápění a ochranu komínu proti vysokým teplotám. **Poloha 3** – zasunutá páka, provozní režim, kompletní využití deskového výměníku kotle.

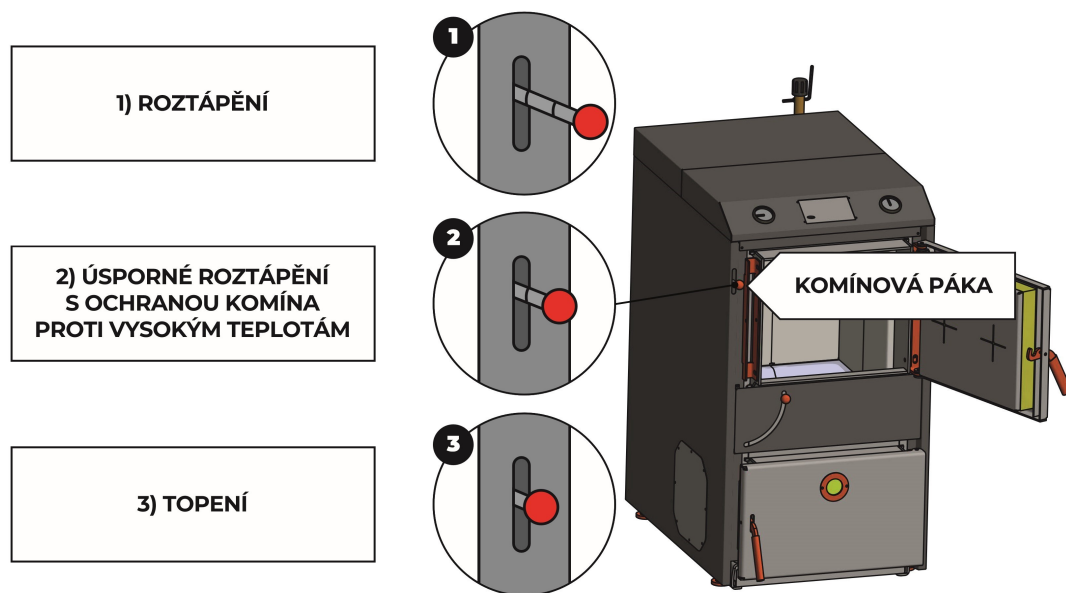

Obr. č. 24 – polohovací komínová páka

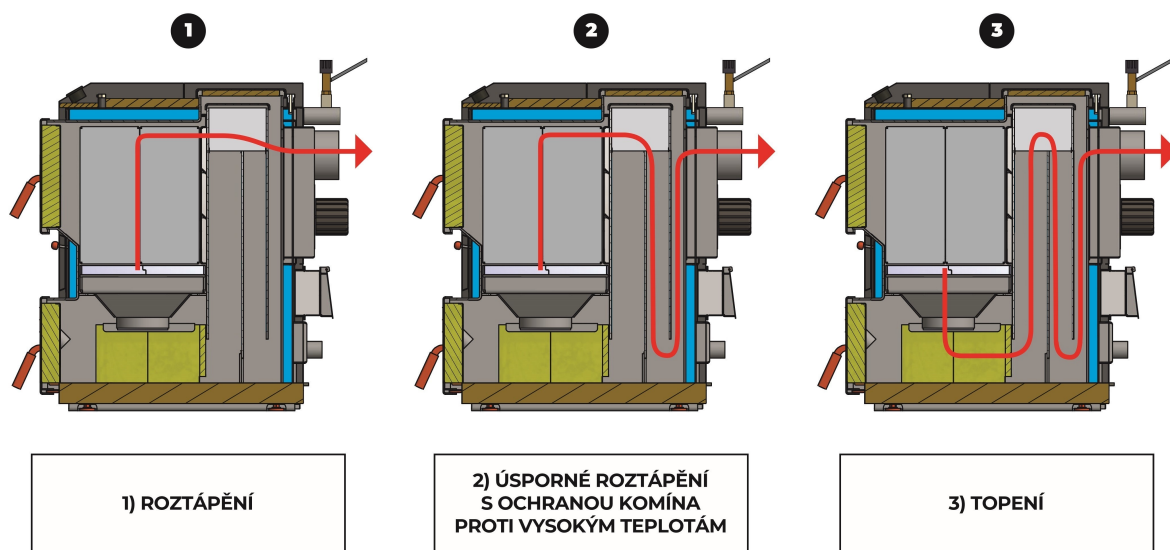

Obr. č. 25 – využití výměníku polohovací komínovou pákou

Panel řídicí jednotky – řídicí jednotkou je možné ovládat kompletní topný systém, včetně teplé užitkové vody. Pomocí řídicí jednotky je možné nastavit výkon kotle, nastavením otáček ventilátoru, viz. kapitola 11.4. Řídicí jednotkou lze vyhodnocovat modulaci výkonu kotle, buď podle teploty spalin nebo dle výstupní teploty kotle, viz. samostatný návod k řídicí jednotce SPARK D. Ventilátor má vždy nastaven minimální a maximální otáčky mezi kterými moduluje. Ventilátor vždy běží na maximální otáčky, ale jakmile se přibližuje teplotě vody nebo spalin, tak dochází k modulaci ventilátoru a snižování výkonu kotle.

Odtahový ventilátor – pomocí ventilátoru je vzduch do kotle přiváděn přes regulátory primárního a sekundárního vzduchu. Nastavení otáček ventilátoru určujeme množství spalovacího vzduchu a tím i výkon kotle. Čím větší otáčky ventilátor má, tím je vyšší výkon kotle.

Regulátor řízení přívodu vzduchu –rozděluje váhu nasávaného vzduchu do spalovací komory a samo odpopelňovacího spádového roštu, viz. kapitola 11.9.

11.3 Kontrolní činnost před spuštěním kotle

Před uvedením kotle do provozu je nutno zkontrolovat:

a) naplnění otopného systému vodou

Tvrdost vody musí odpovídat ČSN 07 7401 a je nezbytné, aby v případě, že tvrdost vody nevyhovuje, byla voda upravena dle tab. č. 10.

Otopné systémy s otevřenou expanzní nádobou dovolují přímý styk topné vody s atmosférou. V topném období expandující voda v nádrži pohlcuje kyslík, který zvyšuje korozivní účinky a současně dochází ke značnému odpařování vody. K doplnění je možné použít jen vody upravené na hodnoty dle ČSN 07 7401.

Otopnou soustavu je nutno důkladně propláchnout, aby došlo k vyplavení všech nečistot. Během topného období je nutno dodržovat stálý objem vody v otopném systému. Při doplňování otopné soustavy vodou je nutno dbát na to, aby nedošlo k přísávání vzduchu do

systému. Voda z kotle a otopného systému se nesmí nikdy vypouštět nebo odebírat k použití kromě případů nezbytně nutných jako jsou opravy apod. Vypouštěním vody a napouštěním nové se zvyšuje nebezpečí koroze a tvorby vodního kamene. **Je-li třeba doplnit vodu do otopného systému, doplňujeme pouze do vychladlého kotle, aby nedošlo k prasknutí.**

Výrobce nedoporučuje použití nemrznoucí směsi.

Tab. č. 10 – doporučené vlastnosti vody do otopného systému

Doporučené hodnoty		
Tvrdost	mmol/l	10
Ca ²⁺	mmol/l	0,3
Koncentrace celkového Fe + Mn	mg/l	(0,3)*

b) těsnost otopné soustavy

c) připojení ke komínu – musí být schváleno kominickou firmou

Zapojit zařízení do napájecí sítě (vložit zástrčku do zásuvky). Hlavním tlačítkem zapnout řídicí jednotku, přepnout na ruční režim a spustit ventilátor. Při kontrole je nutno se zaměřit na dosedací plochy:

- ventilátoru na přírubu
- těsnost dvířek

e) připojení k elektrické síti

Kotel se připojuje pohyblivým přívodem pomocí vidlice do normalizované zásuvky 230 V/50 Hz/10 A.

g) zkontrolujte polohu komínové páky

11.4 Nastavení parametrů řídicí jednotky SPARK D práce – útlum

Regulace výkonu se řídí otáčkami odtahového ventilátoru. Při zátopu kotel natopí kotlový okruh na požadovanou minimální teplotu. Poté se začíná pouštět přebytečná tepelná energie do topného okruhu. Pokud je topný okruh natopen, tak řídicí jednotka vypíná ventilátor a kotel přechází do takzvaného útlumového režimu. Pokud klesne teplota otopné vody, kotel přejde zpět do provozu.

Kotel lze napojit na pokojový termostat, který je celému systému nadřazený a systém přechází do útlumu na základě dosažené požadované teploty v pokoji. Při poklesu teploty v pokoji dojde opět k normálnímu provozu kotle.

Tab. č. 11 - Nastavení řídicí jednotky na dřevo při jmenovitém výkonu

Výkon kotle	GENIUS 25
Otáčky odtahového ventilátoru	65%
Regulační páka	Dle typu paliva

Uvedené hodnoty se mění v závislosti na kvalitě a druhu paliva. Proto je třeba udělat určité korekce při nastavování otáček ventilátoru a přísunu vzduchu.

11.5 Uvedení kotle do provozu – zatápění (všeobecně)

Než se v kotli provede zátop je nutné nastavit řídicí jednotku dle parametrů v kapitole Uvézt kotel do provozu smí jen odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem.

1. Zatápění

Video návod na první zatopení v kotli GENIUS nalezete ve video galerii na www.kovarson.cz

- Zkontrolujte nastavení parametrů v regulaci kotle, viz. návod k řídicí jednotce.
- Zkontrolujte množství vody v otopném systému pohledem na manometr.
- Otevřete uzavírací armatury mezi kotlem a otopným systémem.
- Zkontrolujte funkčnost čerpadel (mechanické protočení)
- Vyčistěte kotel (pokud nejde o první zatápění). Popelníková dvířka musí být během zátopu i provozu kotle trvale uzavřena.
- Nastavte komínovou páku do vhodné polohy, kapitola 11.2, obr. 24
- Na dně plnicí komory uděláme rozkládku pomocí malých třísek, případně pilin nebo hoblin.
- Přiložíme pár menších polen, zapálíme a dvířka zavřeme.
- Základní vrstvu prohrábneme přes příkládací dvířka a doložíme spalovací komoru – při správném postupu je možné doložit do plnicí komory za cca 5–15 minut.
- Pokud dojde ke stabilnímu hoření, můžeme kotel pustit do požadovaného výkonu a přenastavit komínovou páku do provozního režimu.

Upozorňujeme, že k zátopu je přísně zakázáno používat hořlavých látek

Tvar plamene nám dává informaci o správném nastavení kotle na jmenovitý výkon. Při kontrole tvaru plamene se ujistěte, že je kotel nastaven na jmenovitý výkon.

- 2. Zkontrolovat opětovně těsnost kotle.**
- 3. Provést topnou zkoušku na jmenovitý výkon.**
- 4. Seznámit uživatele s obsluhou.**

11.6 Provoz (všeobecně)


Zplyňovací kotel GENIUS je určen pro spalování kusového dřeva bez lambda sondy s manuálním nastavením příváděného vzduchu. Při zátopu v kotli je nutné zapnout řídicí jednotku SPARK D do režimu ZÁPAL, nastavit otáčky ventilátoru a nastavit komínovou páku pro zátop. Je nutné vytvořit rychle základní žhavou vrstvu uhlíků, zvednout teplotu spalín a poté se může do kotle přiložit palivo. Jakmile přiložíme palivo, přepneme jednotku do režimu PRÁCE a vzduch nastavíme dle zkušeností, či návodu k obsluze. Kotel si již dále bude vše vyhodnocovat sám dle získaných informací z topného systému. Pro správnou funkci je dobré zkontrolovat barvu plamene a nastavit správně regulační páku vzduchu. Při nahlédnutí do průzoru ve spodních dvířkách by měl být plamen jasně oranžový a komora i dveře by měli mít šedivou barvu, v žádném případě černou. Pokud by spalovací komora byla černá, je potřeba přenastavit příváděný vzduch a otáčky ventilátoru. V horní části kotle (horní dvířka) se vytváří dřevoplyn z přiloženého paliva a ve spodní části kotle (spodní

dvířka) dochází k hoření dřevoplynu, které můžeme pozorovat průzorem ve spodních dvířkách.

11.7 Přikládání paliva

Obsah příkladací komory vydrží na cca 4 h provozu při jmenovitém výkonu. Doporučuje se však vždy topit na jmenovitý výkon kotle!

- a) Na řídicí jednotce přepnout na režim PŘIKLÁDÁNÍ
- b) Otevřít komínovou klapku tak, aby došlo k odsátí spalin.
- c) Otevřít horní dvířka úplně.
- d) Urovnat základní vrstvu žhavých uhlíků.
- e) Doložit plnicí komoru palivem.
- f) Zavřít horní dvířka.
- g) Přepnout zpět do režimu PRÁCE.

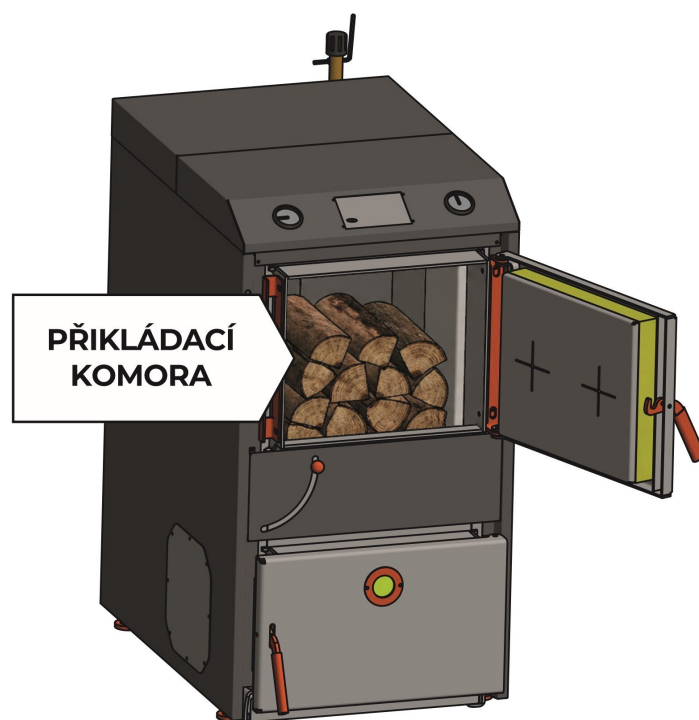


Obr. č. 26 – Přikládací komora kotle

11.8 Kontrola tvaru plamene

Při provozu kotle je potřeba aby, spalování probíhalo co nejdokonaleji z důvodu účinnosti a aby nevznikaly škodlivé látky, jako uhlovodíky a dehet, které zanášejí kotel a kouřovod. Kvalitu spalování určuje zejména druh a vlhkost materiálu, dle obr. č. 23. Dále spalování ovlivňuje i způsob přikládání a regulace vlastního výkonu kotle.

V teplejších obdobích je potřeba dbát na to, aby po zátoku nebo přiložení do kotle pracoval ve jmenovitém výkonu bez odstávky alespoň 2 h. Proto by dávka paliva v teplejších jarních a podzimních dnech měla být menší.

Hoření lze ovlivnit také množstvím přiváděného vzduchu. Reguluje se pákou nastavení paliva na přední straně kotle. Pro spalování tvrdších dřevin, briket a drobných materiálů je potřeba menší množství primárního vzduchu a vyšší množství sekundárního vzduchu. Pro spalování měkkého dřeva je potřeba větší množství primárního vzduchu a menší množství sekundárního vzduchu.

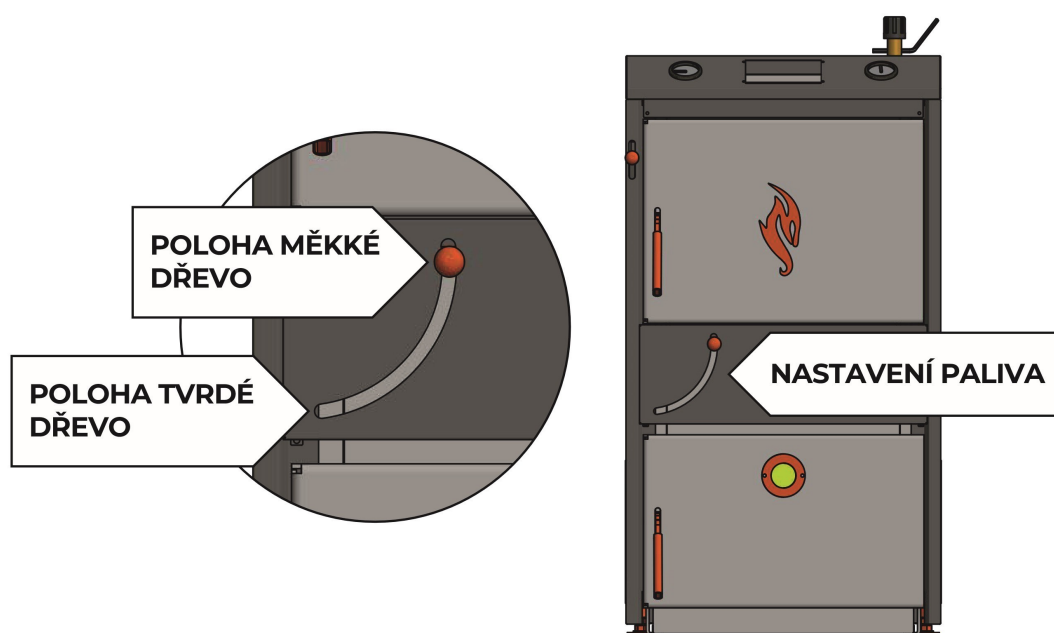

Obr. č. 27 – regulace přívodu vzduchu dle paliva


11.9 Nastavení paliva

Spalovací vzduch je do kotle přiváděn pomocí odtahového ventilátoru, a to přes regulační páku pro nastavení paliva umístěné mezi příkladacími a popelníkovými dvířky. Nastavení páky rozděluje váhu vzduchu dle potřeby spalování, výkonu, tahu komínu, paliva a dalších vnějších vlivů.

Špatným nastavením páky u kotle nemusí docházet ke správnému zplyňování.

Správné nastavení zjistíme skrze průzor plamene a kontrolou barvy plamene. Plamen by měl být jasně oranžový či žlutý. Pokud je plamen více do modra, je přiváděno více vzduchu do sekundáru a pokud je plamen sytě oranžový je naopak málo vzduchu v

sekundáru. Správnou funkci kotle lze také poznat, že při otevření spodních dvířek je komora čistá, vypálená do bíla a nejsou zde známky sazí, nespáleného popelu nebo nánosů černého uhlíku.

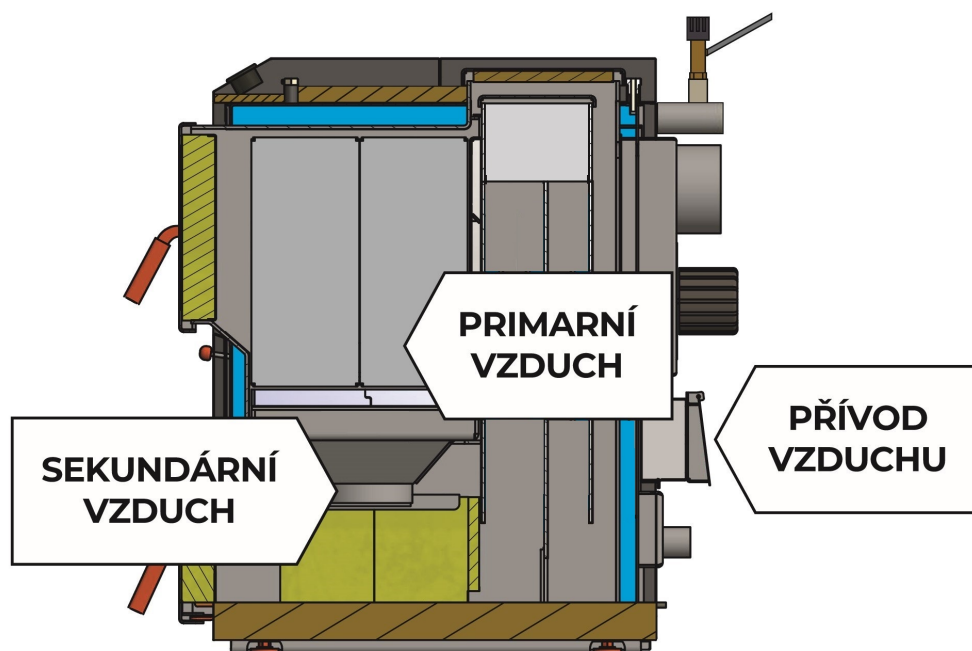

Obr. č. 28 – schéma vzduchu

11.10 Odstavení kotle z provozu

Po ukončení topné sezony a odstavení kotle přes léto nebo při plánovaném odstavení je potřeba vyprázdnit příkladací komoru. Dále je nutné vyčistit spalovací komoru a kompletně teplosměnné plochy. Pokud je kotel umístěn ve vlhkém a chladném počasí je doporučeno do kotle vložit materiál absorbující vlhkost, jako například Silika Gel apod.

Odpojit napájecí kabel a elektronická řídicí jednotka se doporučuje v případě výskytu velké vlhkosti odmontovat, dát do krabice a umístit na suché místo.

Při umístění ve vlhkém prostředí se doporučuje otevřít dvířka kotle, aby kotel větral přes komín a nesrážela se vlhkost.

11.11 Pocení a dehtování kotle

Při zapalování studeného kotle dochází ke kondenzaci vodní páry na stěnách kotle a nastává tzv. pocení kotle. Tento jev má za následek vznik vody v popelníkovém prostoru a v prostoru pod výměníkem. Může se objevit i černá voda vytékající z dvířek. Pokud nepadá tlak v systému není závada na kotli. Toto je normální a přirozený jev, který není způsoben netěsností kotle. Tento jev se u nově instalovaného kotle může projevovat dle podmínek i

několik dnů. Tento jev mizí při teplotě nad 60 °C, kdy je již kotel rozehrátý, ale jedná se jen o přirozený jev. Pokud tento jev přetrvává může na to mít vliv velmi vlhké palivo.

Dehtování kotle může být způsobeno špatným nastavením spalovacího vzduchu. Je potřeba nastavit správný poměr a množství spalovacího vzduchu. V případě, že je nízký tah komína může docházet k dehtování také z důvodu přidušení spalování, což vede k nekvalitnímu a neekologickému spalování. Dále je potřeba správné nastavení poměru vzduchu, tak aby k dehtování nedocházelo a kotel spaloval v režimu zplyňování.

12. Řídicí jednotka kotle SPARK D

K řídicí jednotce SPARK D je dodáván v balení kotle také samostatný návod na řídicí jednotku.



Obr. č. - 29 Řídicí jednotka SPARK D

12.1 Popis řídicí jednotky SPARK D

Regulátor kotle SPARK D, je moderní elektronické zařízení pro řízení práce kotle na tuhá paliva. Regulátor je multifunkční zařízení:

- automaticky udržuje požadovanou teplotu kotle tím, že řídí proces spalování,
- reguluje odtahový ventilátor, který moduluje jeho výkon,
- automaticky udržuje zadanou teplotu zásobníku TUV,
- automaticky udržuje zadanou teplotu jednoho směšovacího okruhu a po rozšíření regulátoru o další rozšiřující moduly, řídí (celkově) až pět směšovacích okruhů.

Požadovaná teplota topných okruhů může být nastavena na základě údajů získaných z venkovního čidla. Možnost spolupráce s pokojovými termostaty, zvláště pro každý topný okruh je vhodné pro udržení komfortní teploty vytápěných místností. Navíc regulátor dokáže zapnout záložní zdroj tepla (plynový kotel). Regulátor může spolupracovat s řídicím panelem např. v obývací místnosti. Ovládání regulátoru je snadné a intuitivní. Instalace toho zařízení je vhodná do domácností a menších průmyslových budov.

12.2 Obsluha řídicí jednotky


Podrobný návod pro obsluhu regulátoru je obsahem balení kotle. Pro správnou funkci a před prvním zátopem je doporučeno si tento návod podrobně přečíst.

12.3 Technické parametry řídicí jednotky

Tab. č. 12 – parametry řídicí jednotky SPARK D

Parametr	Rozsah
Napětí	230 V~; 50 Hz;
Proud odebíraný regulátorem	I = 0,02 A
Maximální jmenovitý proud	6 (6) A
Stupeň ochrany regulátoru	IP20, IP00
Teplota okolí	0...50 °C
Skladovací teplota	0...65°C
Relativní vlhkost	5 - 85%, bez kondenzačních par
Měřicí rozsah teplotních čidel CT4 a CT10	0...100 °C
Měřicí rozsah teplotních čidel CT4-P	-35...40 °C
Přesnost měření teploty se senzory CT4 a CT4-P	2°C
Svorky	Šroubové svorky na straně síťového napětí 2,5 mm ² . Šroubové svorky na straně ovládání 1,5 mm ² .
Displej	Rozlišení 128x64
Vnější rozměry	Ovládací panel: 164x90x40 mm Výkonný modul: 140x90x65 mm
Celková váha	0,5 kg
Normy	PN-EN 60730-2-9 PN-EN 60730-1
Třída softwaru	A
Třída ochrany	K instalaci do zařízení třídy I.
Stupeň znečištění	2 stupeň znečištění


12.4 Schéma elektroinstalace regulátoru

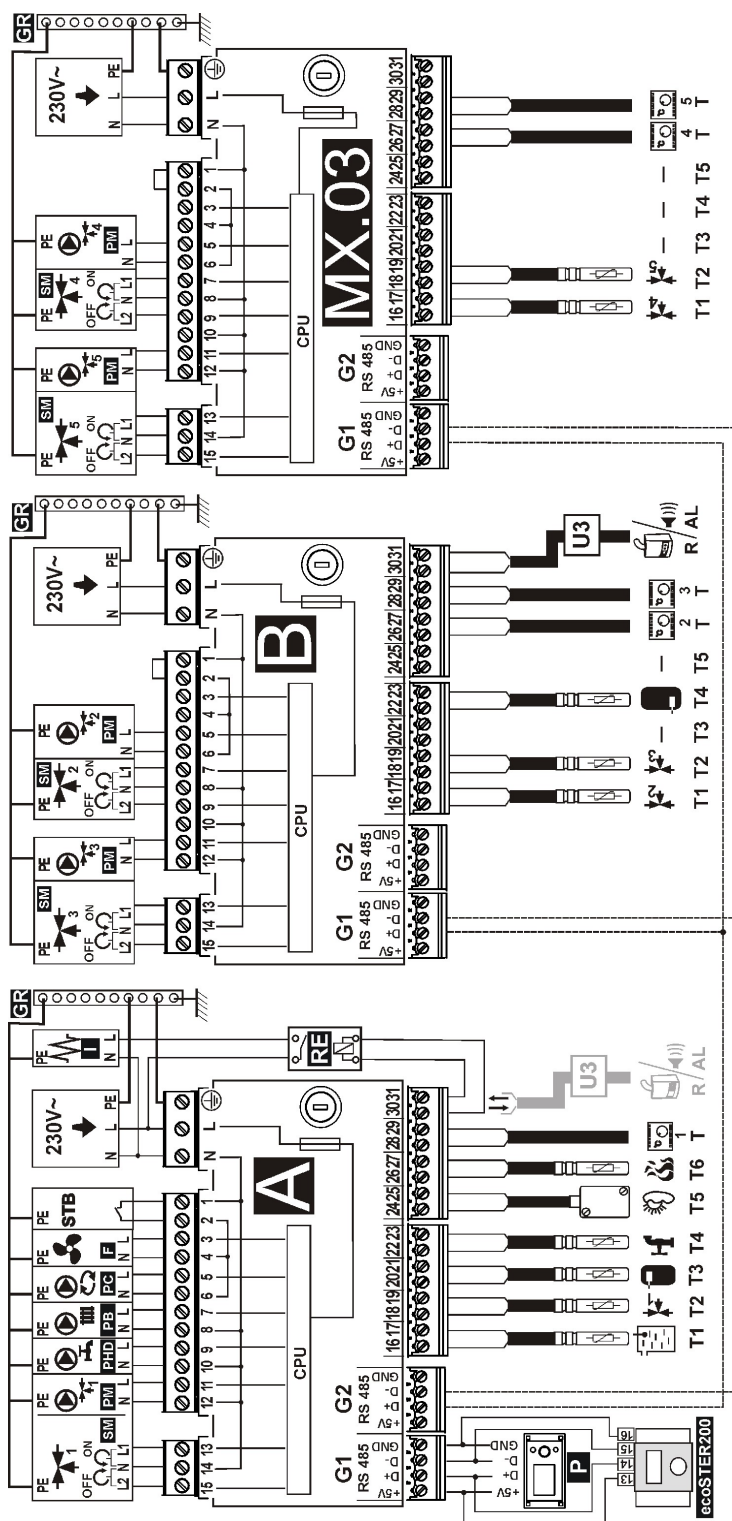

13. Důležitá upozornění

- Kotel se smí používat pouze k účelům použití, ke kterým je určen.
- Kotel mohou obsluhovat pouze osoby dospělé, seznámené s tímto návodem k obsluze. Ponechat děti bez dozoru dospělých u kotle, který je v provozu, je nepřípustné.
- Kotel není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo, nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
- Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.
- Dojde-li k nebezpečí vzniku a vniknutí hořlavých par či plynů do kotelny, nebo při pracích, při kterých vzniká přechodné nebezpečí požáru nebo výbuchu (lepení podlahových krytin, nátěry hořlavými barvami apod.), musí být kotel včas před zahájením prací odstaven z provozu.
- K zatápění v kotli GENIUS je ZAKÁZÁNO používat hořlavých kapalin (benzín, líh atd.)
- Během provozu kotle GENIUS je ZAKÁZÁNO jakýmkoli způsobem jej přetápět.
- Na kotel a do vzdálenosti menší, než je bezpečná vzdálenost od něho nesmí být kladeny předměty z hořlavých hmot.
- Při vybírání popele z kotle nesmí být ve vzdálenosti minimálně 1500 mm od kotle hořlavé látky. Popel je nutno odkládat do nehořlavých nádob s víkem. Používejte ochranné pomůcky.
- Po ukončení topné sezóny je nutno důkladně vyčistit kotel včetně kouřovodu. Kotelnu nutno udržovat v čistotě a suchu.
- Je zakázáno zasahovat do konstrukce a elektrické instalace kotle.
- Na systém je nutno nainstalovat pojistný ventil o max. přetlaku 2,5 bar, jehož dimenze musí odpovídat jmenovitému výkonu kotle. V případě dalších dotazů se prosím obraťte na smluvní montážní firmy a servisní organizace.
- Špatná kvalita paliva může výrazně negativně ovlivnit výkon a emisní parametry kotle.
- Při montáži, instalaci a obsluze spotřebiče je nutno dodržovat normy, jenž platí v příslušné zemi určení. Při nedodržení těchto podmínek není možno nárokovat záruční opravy.
- Dle Nařízení vlády 91/2010 Sb.- o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv je provozovatel povinen pravidelně provádět čištění a kontrolu spalinových cest.
- Dle Zákonu o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. Se stanovuje povinnost realizovat kontrolu kotle na pevná paliva každé 3 roky.

14. Údržba

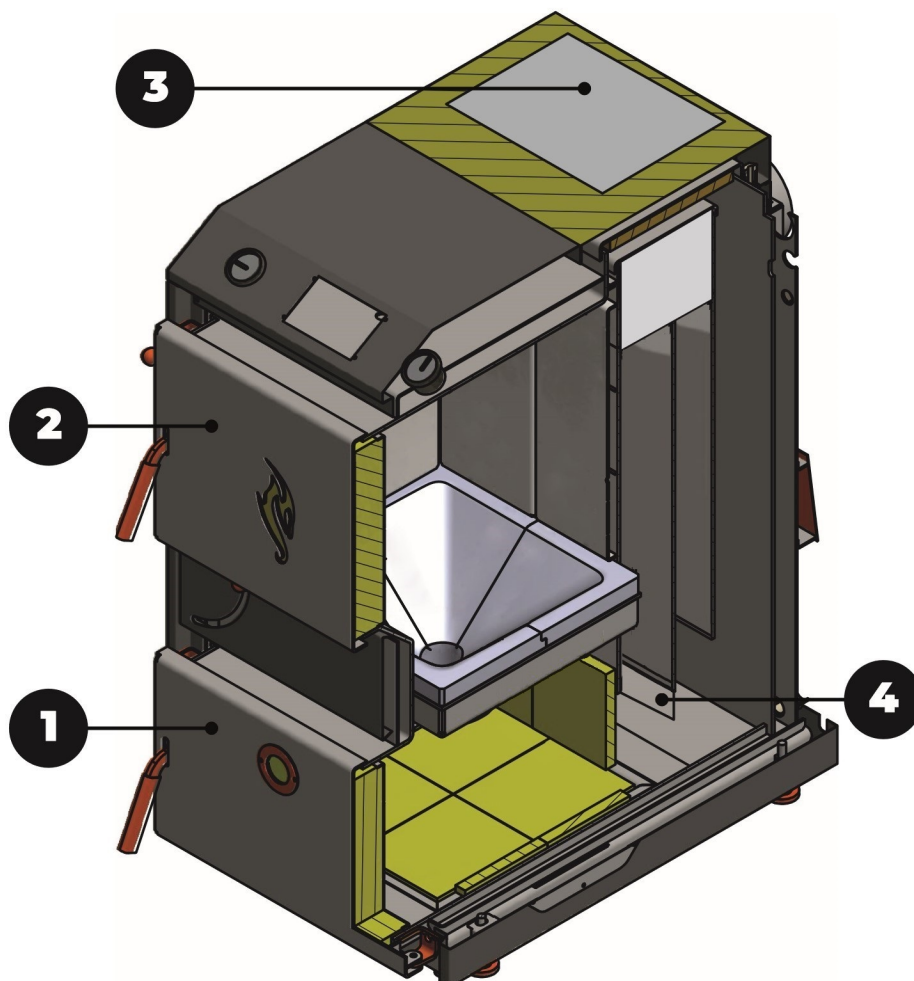


Obr. č. 31 – schéma čistících otvorů

1. Popelníkové dvířka – čištění vzniklého popela pod tryskou a z výměníku
2. Přikládací dvířka – čištění přikládací komory.
3. Dvířka hlavního výměníku – čištění mechanismu a deskového výměníku
4. Zadní, popelníková přepážka – čištění vzniklého popela pod výměníkem


14.1 Čištění kotle (obecné a periodické)

Pro správnou efektivitu spalování a účinnost kotle je třeba provádět pravidelnou údržbu kotle. Saze a popel snižují přenos tepla do vody a snižují tak efektivitu spalování a účinnost kotle. Doby čištění kotle se můžou různě lišit, vše závisí na nastaveném výkonu kotle a na použitém palivu. Všechny elektrické komponenty, jako řídicí jednotka, ventilátor, čerpadla, servopohony a další jsou doporučeny udržívat v čistotě a suchu.

Pro čištění kotle je v příslušenství dodávám ocelový kartáč a pohrabáč. Doporučuje se koupit vysavač popela pro pohodlné čištění.

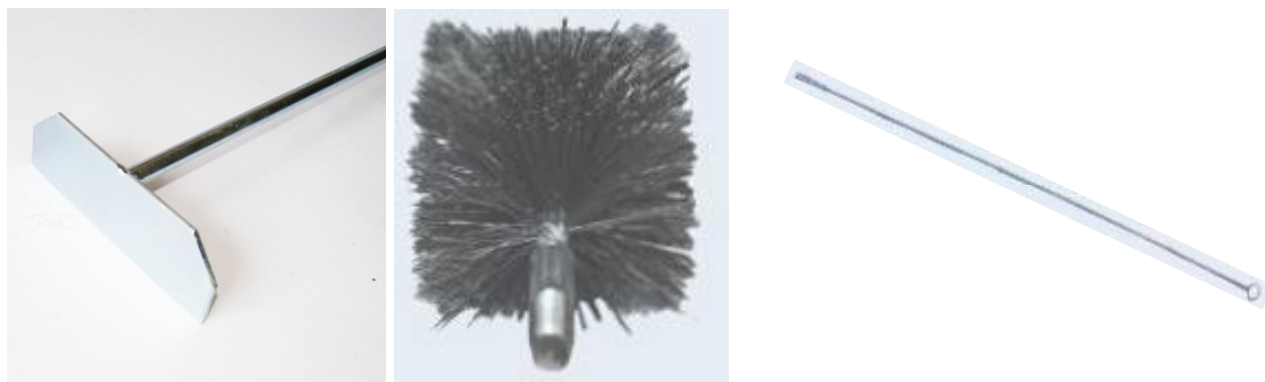

Obr. č. 32 – pohrabáč délka 1000 mm, ocelový kartáč 50x80 mm, drátěný nástavec

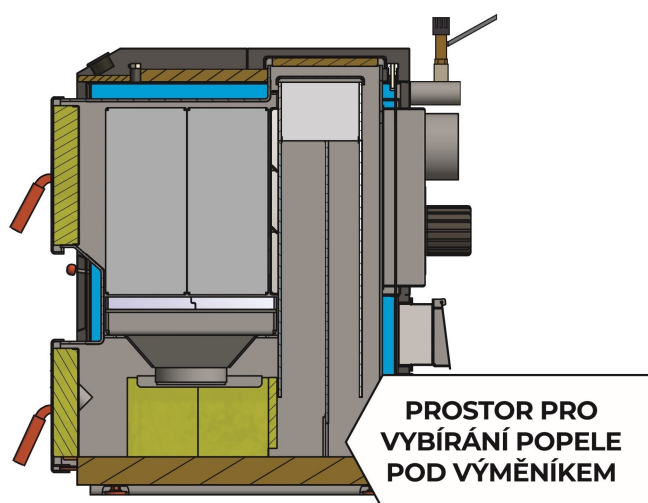

Obr. č. 33 – Čištění popele pod výměníkem

Teplosměnné stěny kotle se zanášejí minimálně, ale je doporučeno jednou za měsíc očistit i tyto plochy.

Popel se vybere popelníkovými dvířkami, popel ve spalovací komoře se shrabe přes spádový rošt a nechá propadnout do popelníkového prostoru. Většinou se popel v příkladací komoře nevybírání, propadne samostatně při hoření do popelníkového prostoru.

Při provozu kotle je nutno dávat pozor, zda nedošlo k zatečení dehtu nebo napadání nečistot do vzduchových otvorů. Regulátor nastavení paliva musí jít ovládat lehce.

Kazetové ovládání vzduchu je důležitým prvkem kotle a je třeba je pravidelně kontrolovat, a i vzduchové kanály se musí udržovat v čistotě. Pokud by něco bránilo úplnému otevření nebo zavření klapky, je třeba ihned vyčistit. Může vést k nedosažení požadovaného výkonu kotle.

Kontrolujeme, čistíme odtahový ventilátor a čidlo teploty spalin. Provádíme cca po 2-3 měsících provozu.


Spádový rošt v kotli nikdy nevytahujeme, po vyčištění popela vždy zkontrolujeme opticky. Nesmí docházet k ucpávání. Během provozu může dojít k prasknutí tvarovky vlivem různých teplotních cyklů. Výměna takové tvarovky se doporučuje až při zhoršení celkové funkce kotle.

Kontrolujeme těsnící šnůru na dvířkách, v případě nutnosti je potřeba provést výměnu těsnící šnůry. Netěsnost = seřídít dvířka kotle.

Je doporučeno pravidelně provádět vizuální kontrolu kotle.

Po topné sezoně – kompletní vyčištění spalovací komory a výměníku kotle. Deskový výměník vyčistit dodávaným ocelovým kartáčem. Vytáhnout nerezové lamely a vyčistit spalovací komoru a přívod primárního vzduchu za bočními lamelami.

Před topnou sezónou – vizuálně zkontrolovat všechny komponenty, zda nedošlo k jejich poškození. Zkontrolovat, zda jsou volné všechny vzduchové otvory kotle. Před prvním spuštěním zkontrolovat funkci všech elektrických komponentů napojených do řídicí jednotky přes ruční ovládání kotle. Provést kominickým podnikem vyčištění komínu.

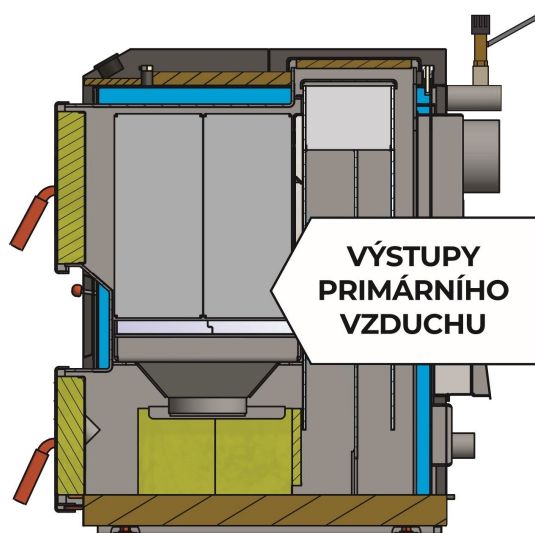

Obr. č. 34 – schéma vzduchových otvorů PRIMÁRNÍHO vzduchu


14.2 Přehození strany zavírání dvířek

Dvířka je možné instalovat se zavíráním na levou či pravou stranu. Postup přehození dvířek:

1. Vytáhnout čepy dvířek a sundat dvířka
2. Odšroubovat mechanismy uchycení dvířek.
3. Mechanizmy nainstalovat na opačné strany zpět
4. Vytáhnout těsnící šňůru ze dvířek
5. Povolit matice a sundat před-plechy s izolací
6. Vyrazit pružný kolík a vydat kliku
7. Otočit dvířka
8. Otočit kliku a zpět naklepnout pružný kolík
9. Nasadit izolace, před-plechy a přišroubovat
10. Pod těsnící šňůru nanést motorový tmel a zasadit šňůru zpět.

14.3 Seřízení zavírání a těsnosti dvířek

Seřízení dvířek na kotle je možné v jednom směru, a to dopředu nebo dozadu (tzv. přitáhnutí nebo odtáhnutí dveří) nebo v druhém směru nahoru a dolů. K seřízení mechanismu na levé straně (u kliky) stačí povolit dvě matice a zámek poklepnou směrem dopředu pro přitážení zavírání dvířek nebo dozadu (směrem k obsluze) pro odtažení zavírání dvířek. Na pravé straně mechanismu se také povolí jen dvě matice a nastavení je stejné jako u zámku.

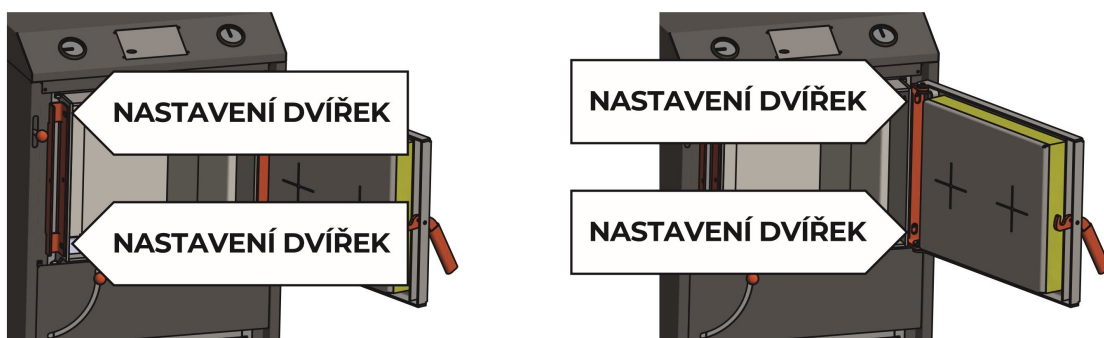

Obr. č. 35 – seřízení dvířek

14.4 Výměna těsnící šňůry

Průměrná životnost těsnící šňůry je cca 1 rok v závislosti na intenzitě otevírání dvířek. V případě netěsnosti způsobené těsnící šňůrou, je možno šňůru vytáhnout a vsadit zpět otočenou o 90° - jedná se pouze o provizorní řešení a je potřeba zakoupit náhradní těsnící šňůru a co v nejkratším čase provést výměnu.

Stará šňůra se podebere nejlépe šroubovákem a potom tahem se vytáhne kolem dvířek. Drážku, ve které je šňůra vložena je potřeba očistit. Pod novou šňůru doporučujeme nanést motorový tmel (300°) jen na spodní část bodově a poté vsadit novou těsnící šňůru a kladívkem ji dorazit, případně pomalým bouchnutím dvířek.

Po výměně šňůry zkontrolovat těsnost dvířek, případně je seřídit dle návodu.

14.5 Výměna samo odpopelňovacího spádového roštu

V případě potřeby výměny spádového žáru-betonového roštu nebo případně zhodnocení jeho stavu doporučujeme kontaktovat výrobce pro zhodnocení stavu a určení případné výměny. Tuto výměnu doporučujeme provést osobou odborně způsobilou, která je k této činnosti zaškolená výrobcem.

Při špatné instalaci samo-odpopelňovacího žáru-betonového spádového roštu může dojít k netěsnostem u přiváděného vzduchu a tím ke špatné funkci kotle.

14.6 Ochrana proti korozi kotle

Pro ochranu před korozí je kotel vybaven vlastní termostatickou ochranou, která v určitých případech plně nahrazuje externí ochranu kotle.

Pokud nelze využít integrovanou termostatickou ochranu kotle, je doporučeno kotel zapojit s trojcestným ventilem nebo laddomatem. Proti korozi je nutné zajistit ochranu vratné vody do kotle v kotlovém okruhu minimálně na 60°C. Čím vyšší teplota zpátečky bude, tím méně bude kondenzovat dehtů a kyselin, které škodí tělesu kotle. Výstupní teplota kotle se doporučuje držet nejméně na 75 °C. Tyto podmínky je dobré dodržovat i při letním provozu na teplou užitkovou vodu.

Při odstavení kotle z různých důvodů ve vlhkém prostředí je nutné do kotle vložit materiál absorbující vlhkost, jako například Silika Gel apod.

15. Pokyny k likvidaci výrobku po lhůtě jeho životnosti

Obaly doporučujeme likvidovat tímto způsobem:

- plastová folie, kartónový obal, využijte sběrné suroviny
- kovová stahovací páska, využijte sběrné suroviny
- dřevěný podklad, je určen pro jedno použití a nelze jej jako výrobek dále využívat. Jeho likvidace podléhá zákonu 94/ 2004 Sb. a 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že výrobek je konstruován z běžných kovových materiálů, doporučují se jednotlivé části likvidovat takto:

- ocelové těleso, využijte sběrné suroviny
- trubkové rozvody, opláštění, využijte sběrné suroviny
- ostatní kovové části, využijte sběrné suroviny

16. Záruka a odpovědnost za vady

Firma poskytuje záruku:

Na těsnost kotlového tělesa je záruka 60 měsíců od data uvedení do provozu. Kotlové těleso musí být zapojeno s ochranou zpátečky topného systému minimálně na teplotu 60 °C a s akumulací nádobou o minimálním objemu 55 l na 1 kW, jinak není poskytována záruka na těsnost kotle. Na příslušenství a elektroniku kotle je poskytována záruka 24 měsíců od data uvedení do provozu.

Výrobce reklamované díly, jako jsou řídicí jednotka, panel řídicí jednotky, teplotní čidla, ventilátor, motor podavače, převodovka opravuje výměnným způsobem, kdy je zákazníkovi doručen kus nový a díl reklamovaný si přepravce vezme ihned zpět. Při nepředání dílu přepravci a nezaslání dílu na vlastní náklady na adresu výrobce KOVARSON s.r.o., 4. května 212, 755 01 Vsetín do 7 pracovních dní bude tento díl zákazníkovi naúčtován.

Výrobce si vyhrazuje právo na změny prováděné v rámci inovace výrobku, které nemusí být obsaženy v tomto návodu.

Podmínkou záruky je dodržení instalace a uvedení do provozu odborně způsobilou osobou s platným certifikátem výrobce a obsluhy dle návodu.

Záruka se nevztahuje:

- nesprávným používáním
- nedodržení tlaku vody v systému
- spalováním jiných než doporučených paliv
- při napojení na jinou elektrickou síť než 230 V/50 Hz, či poruchovou síť
- uvedení kotle do provozu bez odborně způsobilé osoby proškolené výrobcem
- nezajištění komínového tahu předepsaného výrobcem
- zásahem do konstrukce kotle
- vadnou instalací hydraulického systému
- nesprávným skladováním, či přepravou při zajištění této činnosti zákazníkem
- spotřební díly (šrouby, víčka, držadla, těsnící šnůry, atd.)
- korozi ocelových dílů vlivem topení na nízkou teplotu kotle
- škody vzniklé výpadkem elektrického proudu nebo v místech kolísání napětí
- poškození vlivem živelných pohrom
- vady vzniklé nedodržením kvality vody v otopném systému

Výrobce v žádném případě neodpovídá za ztrátu zisku, dobré pověsti, zakázek ani žádné náhodné, zvláštní nebo následné škody, které vzniknou v souvislosti a používáním nebo naopak nemožnosti používání kotle.

17. Postup při reklamaci

Pro případnou reklamaci je zákazník povinen předložit fakturu od dodavatele a výrobní číslo kotle.

Uživatel je povinen svěřit uvedení do provozu odborné montážní firmě a odstranění závad jen odbornému servisu, jinak neplatí záruka za řádnou funkci kotle. Uživatel je povinen na kotli provádět pravidelnou údržbu.

Každé oznámení vad musí být učiněno neprodleně po jejich zjištění vždy písemnou formou a telefonickou domluvou.

Při nedodržení uvedených pokynů nebudou záruky poskytované výrobcem uznány.

Při oznámení reklamace postupujte následujícím způsobem:

1. Nachystejte si záruční list ke kotli – od data spuštění kotle začíná běžet záruční doba. Toto datum musí být vyplněno a podepsáno osobou s přiděleným číslem KOVxxxx. Pokud záruční list nemáte, přichystejte si fakturu, či výrobní číslo kotle, které je uvedeno na štítku kotle. V případě, že není vyplněn záruční list nebo datum spuštění, běží záruka od data prodeje na faktuře.

2. Oznámit reklamaci telefonicky na +420 724 056 007 nebo emailem na info@kovarson.cz, kde zašlete všechny dokumenty.

3. Ihned Vás vyrozumíme o postupu reklamace a co nejrychleji vyřídíme.

V případě uznávání reklamace na oficiálních showroomech po ČR je potřeba provést nahlášení reklamace stejným způsobem u výrobce a na základě přijaté reklamace, která byla uznána si můžete díl vyzvednout, či vyměnit na těchto showroomech.

18. Možné závady a jejich řešení

Závada	Příčina	Způsob odstranění
Řídicí jednotka se nedá zapnout	- v síti není napětí	- zkontrolovat
	- špatně zasunutá vidlice v síťové zásuvce	- zkontrolovat
	- vadná řídicí jednotka	- vyměnit
	- poškozená síťová šňůra	- vyměnit
	- nesvítí kontrolní diody	- poškozená pojistka
Kotel nedosahuje požadovaných parametrů	- málo vody v topném systému	- doplnit
	- velký výkon čerpadla	- upravit průtok a spínání čerpadla
	- výkon není dostatečně dimenzovaný pro daný systém	- špatně zpracovaný projekt
	- vlhkost paliva nad 20 % nebo dřevo špatných rozměrů	- použít palivo s vlhkostí do 20 % a rozměry paliv dle výrobce kotle
	- ucpaný samo odpopelňovací spádový rošt	- vyčistit a odstranit zapadlé předměty ve šterbině roštu, případně v přísávacích otvorech.
	- poškozený samo odpopelňovací spádový rošt	- provést výměnu roštu. - doporučujeme provést odborným servisem!
	- malý komínový tah	- nový komín, nevhodné připojení
	- velký komínový tah	- umístit škrticí klapku do kouřovodu
	- nedostatečně vyčištěný kotel	- vyčistit spalovací komoru, trysku, dohořivací prostor, popelník a zadní výměník trubkovnice
	- zavřená klapka primárního vzduchu.	- vyčistit a uvolnit klapku
Netěsní dvířka	- nesprávně seřízené panty dvířek	- přitáhnout šrouby dveřních pantů
	- vadná těsnicí šňůra	- vyměnit
Kouř v kotelně	- netěsnící dvířka	- vyměnit těsnící šňůru
	- zanesený výměník	- přitáhnout šrouby dveřních pantů - vyčistit kotel a výměník
Kotel se obtížně reguluje a přetápí se.	- necirkuluje voda v kotli nebo v topném systému	- kontrolovat množství vody v systému, stav čerpadla a jeho funkčnost - vyčistit filtr u čerpadla
Kotel se obtížně reguluje a přetápí se.	- zavřený, nebo málo otevřený směšovací ventil.	- zkontrolovat funkci směšovacího ventilu
Kotel se obtížně reguluje a přetápí se.	- předimenzovaný kotel	- provést úpravu topného systému - doporučuje se použití akumulčních nádrží

19. Záruční list

Záruční list, osvědčení o kvalitě a kompletnosti

Zákazník (jméno a příjmení):

Adresa zákazníka:

tel: **email:**

Zařízení: GENIUS 25

Výkon: □ 27 kW

Výrobní číslo:

Podmínky pro platnost záruky:

- instalace kotle musí být provedena dle „Návodu k obsluze a instalaci“ osobou odborně způsobilou
- uvedení do provozu musí být provedeno dle „Návodu k obsluze a instalaci“ osobou odborně způsobilou zaškolenou výrobcem
- odstranění závad musí být provedeno osobou odborně způsobilou zaškolenou výrobcem

Kompletnost dodávky kotle zaručuje prodejce.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady se řídí dle návodu k instalaci.

Výrobce poskytuje záruku:

- při zapojení s ochranou zpátečky na minimálně 60 °C a akumulární nádobou min. 55l na 1 kW je poskytována záruka po dobu 60-ti měsíců na těleso kotle, na příslušenství po dobu 24 měsíců.

dne:

razítko a popis:

Datum instalace:

Datum uvedení do provozu:

Podpis uživatele:

Uživatel potvrzuje, že:

- smluvní servisní organizací seřízený kotel nevykázal při topné zkoušce závadu
- obdržel „Návod k obsluze a instalaci“ s řádně vyplněným Záručním listem a Osvědčením o kvalitě
- byl seznámen s obsluhou a údržbou kotle

20. Servisní prohlídky

21. Prohlášení o shodě

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle zákona č. 22/1997 Sb.

zákon o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů

Výrobce: KOVARSON s.r.o., 4. května 212, 755 01 Vsetín
IČ: 29220327, DIČ: CZ29220327

Identifikační údaje o zařízení:

Název: Kotel na dřevo – GENIUS 25
Typ: Genius 25
Výrobek: Kotel teplovodní na kusové dřevo s ruční dodávkou paliva
Výrobek. č: 2527XXXXX

Popis výrobku:

Kotel na dřevo - GENIUS 25 s ruční dodávkou paliva a minimálními nároky na obsluhu je určen k ekologickému a úspornému vytápění rodinných domů.

Způsob posuzování shody podle §7 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Výrobce potvrzuje, že výrobek splňuje požadavky dle ČSN EN 303-5:2000 (třída 3 - mimo odchylky A1.1 a A1.2), ČSN EN 62233:2008, ČSN 1008:1997, ČSN EN 60335-1 ed.2:2003, ČSN EN 60335-2-102:2007, a nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

Doklady vydané autorizovanými osobami:

Protokol o počáteční zkoušce číslo: 30-14272/TZ ze dne 25.6.2019, platný do 30.6.2021
Certifikát číslo: B-01829-19 ze dne 28.6.2019, platný do 30.6.2021

vydaný: Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, IČO: 00001490 (1045.1)

Výrobce potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle tohoto nařízení, popřípadě požadavky jiných technických předpisů, že výrobek je za podmínek výrobcem určeného použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Ve Vsetíně dne 22.04.2026

KONTAKTUJTE NÁS

 KOVARSON s.r.o.
4. května 212
755 01 Vsetín

 +420 571 420 926 (ČR)
+421 949 176 717 (SR)

 info@kovarson.cz
 www.kovarson.cz